



**A562**




### **Všeobecné informace:**

Montáž musí být prováděna pouze odbornou firmou!!!

Sprcha pracuje při tlaku 0,5 baru až 6 barů. Optimální tlak jsou 3 bary. Maximální teplota je 85 stupňů. Pro běžný provoz se doporučuje 65 stupňů.


### **Stavební připravenost**

Nainstalujte do zdi 1x nástěnku  $\frac{1}{2}$  s vnitřním závitem. Do nástěnky se našroubuje  $\frac{1}{2}$  fitinku (součástí balení). Dále je nutné připravit 3x otvor s hmoždinkou průměr 12mm (součástí balení).

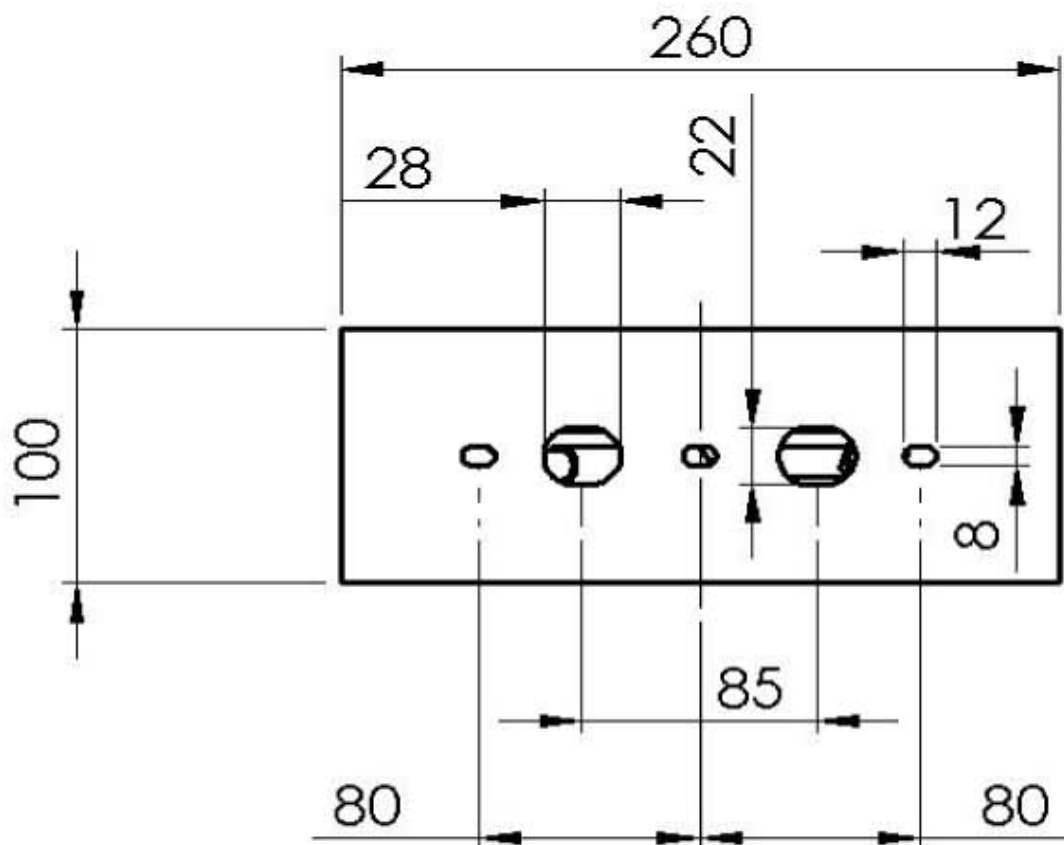

## **Montážní návod**

Před samotnou montáží je nutné puštěním vody odstranit ze systému všechny nečistoty po stavebních úpravách. Nasaďte na fitinku ve zdi kryt, lesklou stranou do místnosti. Dále se nasadí sprcha a přidělá se pomocí šroubů. Na fitinku se našroubuje pancéřová hadice, která se opatří sítkem (součástí balení).

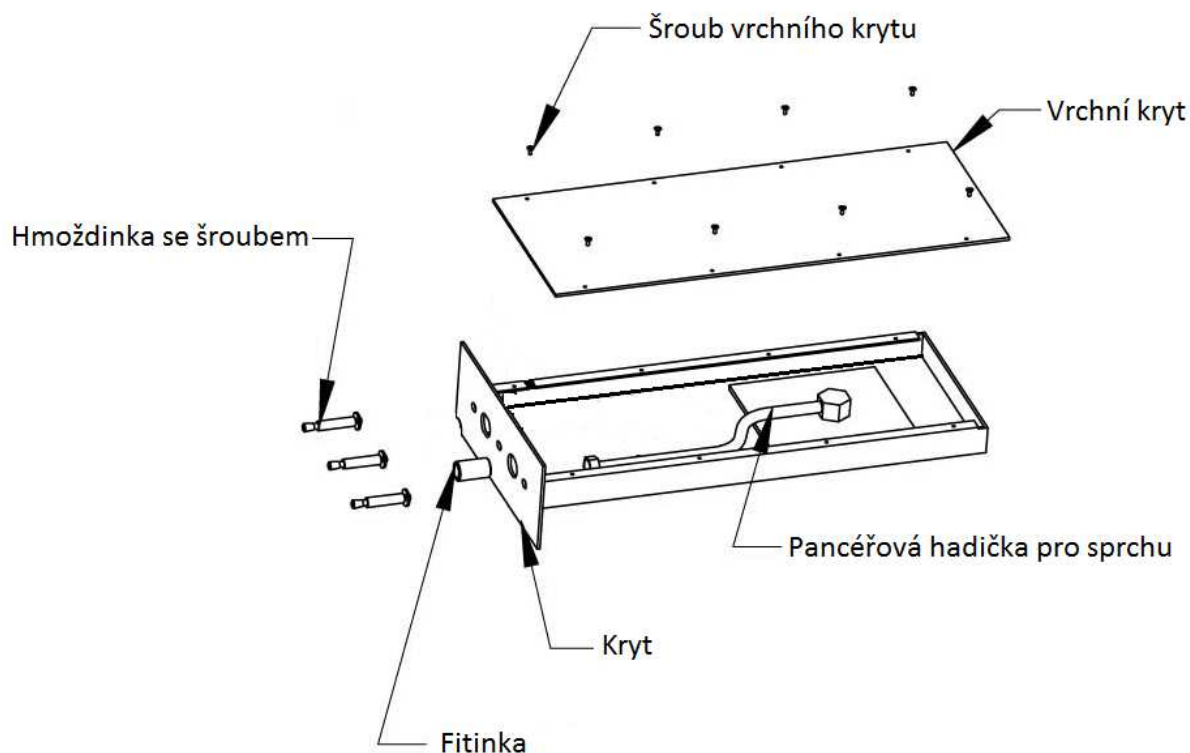

Nakonec se našroubuje vrchní kryt sprchy.

## **Údržba**

Abyste Vaši sprchu udželi co nejdéle zářivou, čistěte povrch pouze vodou a tekutým mýdlem s neutrálním faktorem a otírejte ji pouze měkkou bavlněnou látkou. Vyhýbejte se čistícím prostředkům s obsahem kyseliny a hrubým abrasivním materiálům. Nikdy neodstraňujte vodní kámen násilím, ale použijte čistící prostředky na vodní kámen.

### **DOVOZCE**

**SANJET s.r.o.** , nám. MUDr. J. Svobody 60 , 285 22 Zruč nad Sázavou  
tel.: 327 532 298 fax: 327 532 938 mobil: 603 177 127

<http://www.sanjet.cz> , e-mail: [sanjet@sanjet.cz](mailto:sanjet@sanjet.cz)