




Páková baterie - X96
Termostatická baterie - XT96

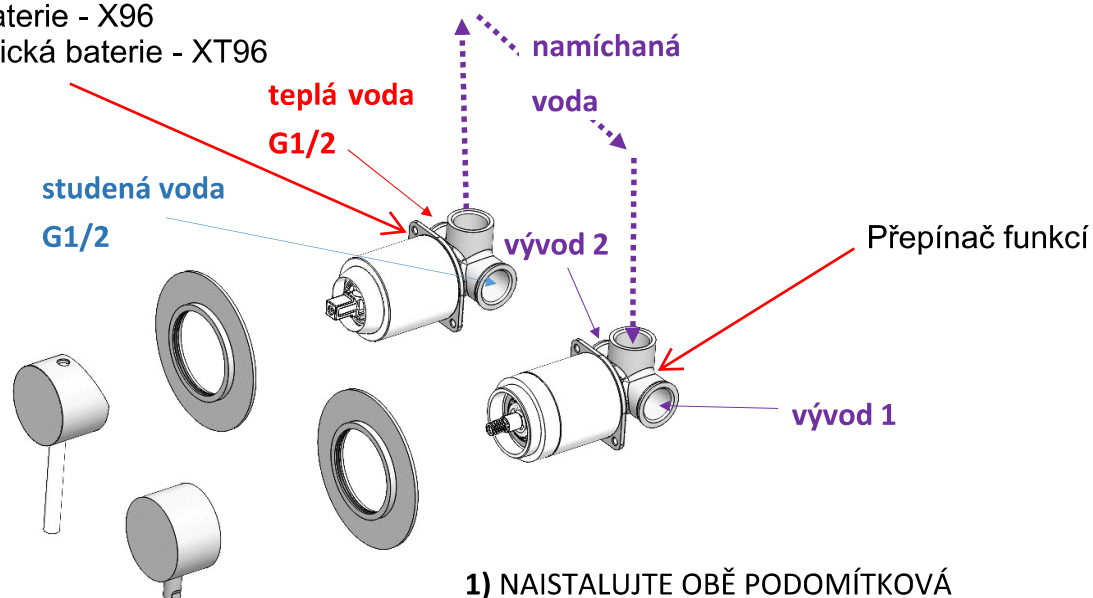

**1) NAISTALUJTE OBĚ PODOMÍTKOVÁ
TĚLESA A VYZKOUŠEJTE TĚSNOST**

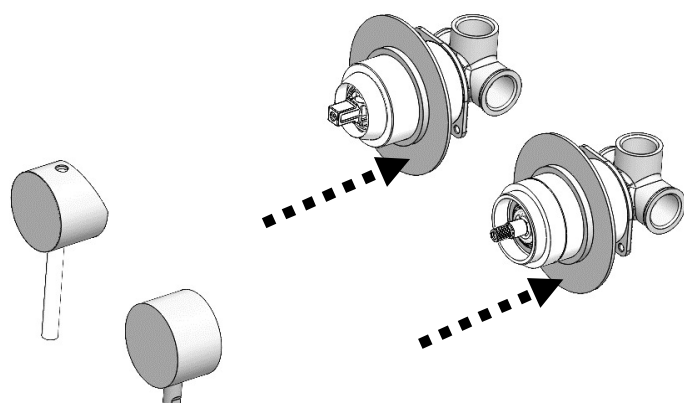

2) NASUŇTE KRYTY PEVNĚ KE ZDI (OBKLADU)

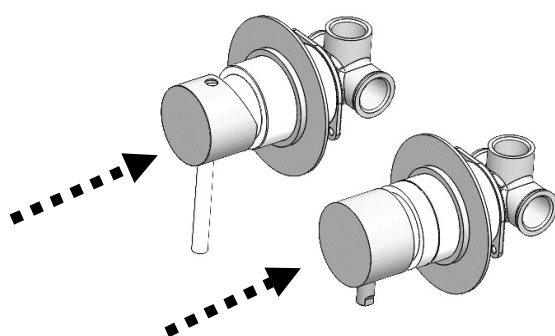

**3) NAINSTALUJTE OVLADAČE NA OSU
BATERIE A PŘEPÍNAČE**