





SF077A

SF076A




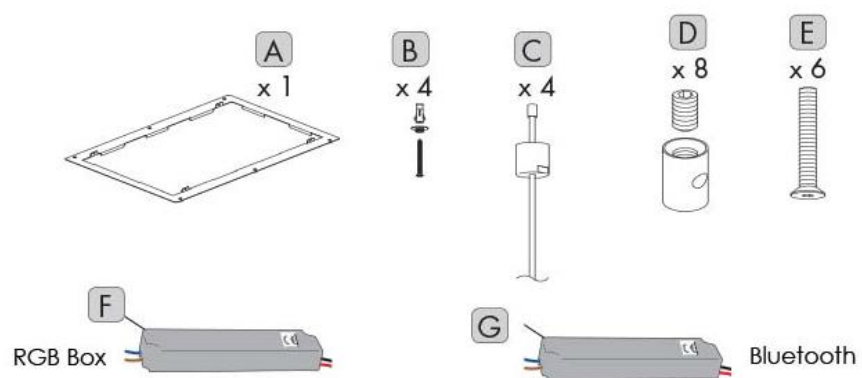


Potřebné nářadí

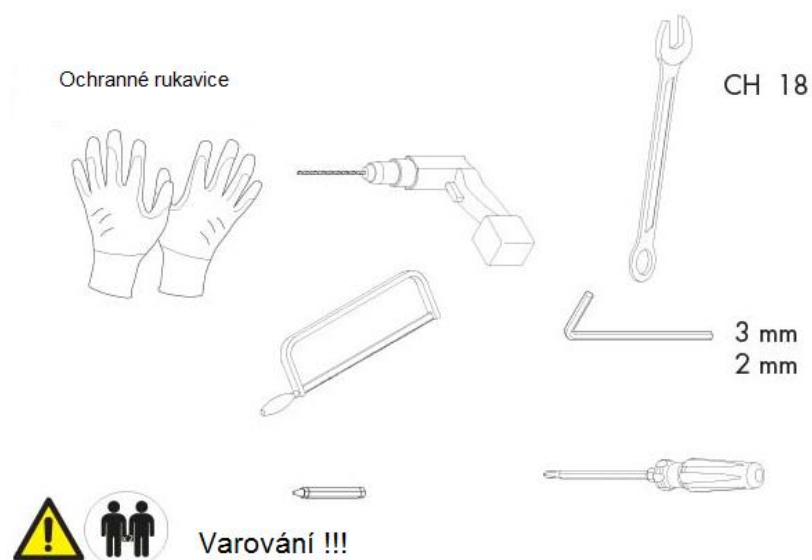

Instalaci a servis musí vždy
zajistit dva kvalifikovaní
pracovníci.

- Před instalací zápusné sprchy, prosím pozorně čtěte následující návod !

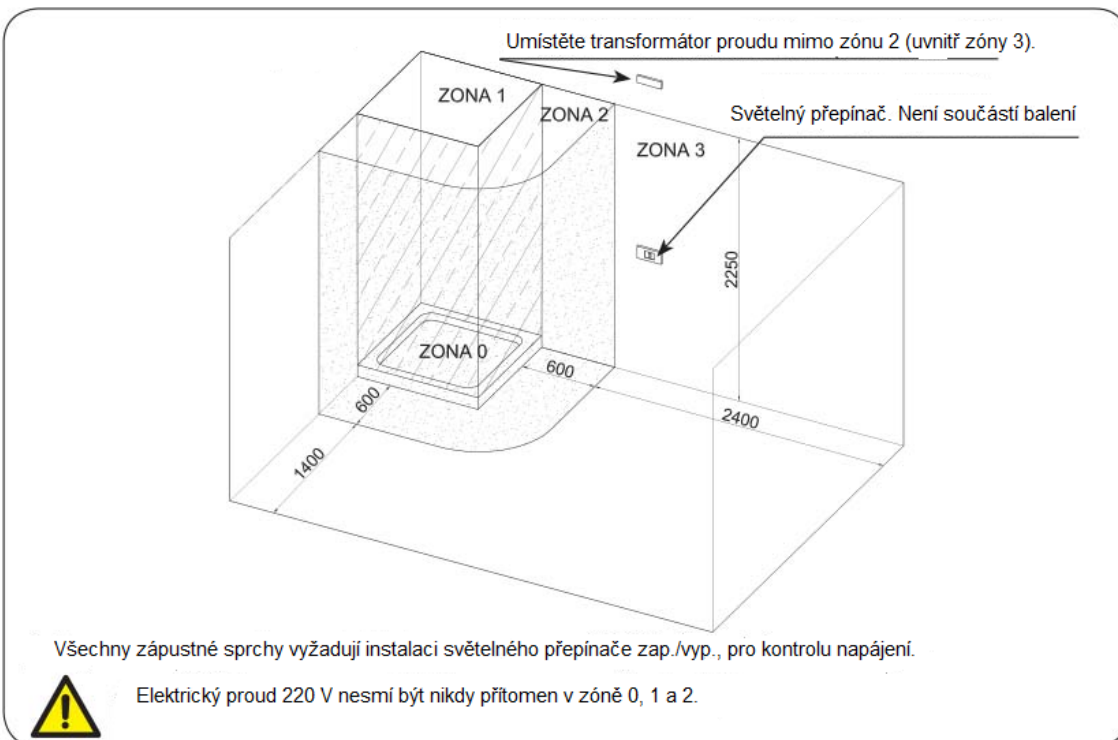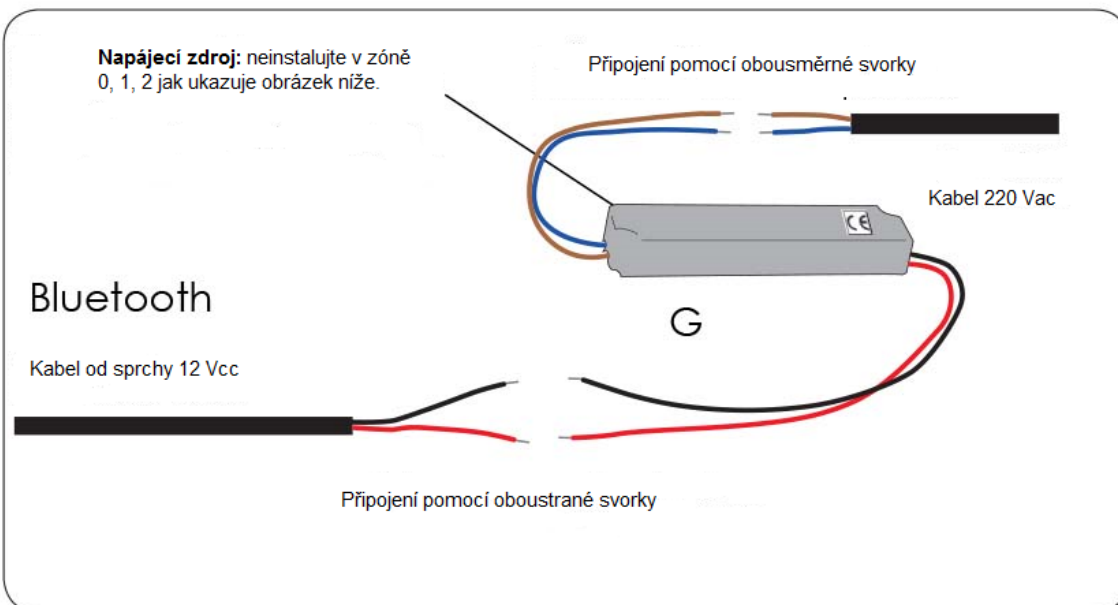



Světelný spínač dálkového ovládání.


Napájecí zdroj: neinstalujte v zóně 0, 1 a 2.

Srčový kabel 12Vcc (5mt.)

Kabel dálkového ovládání 12Vcc (20cm)

Kabel 220 Vac (není poskytnut)


F Chromový box 9

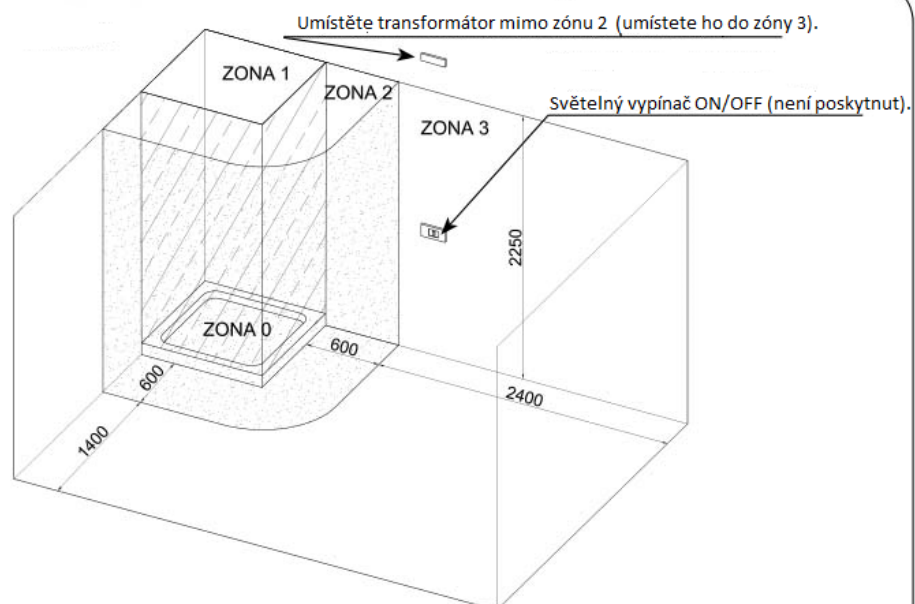


Všechny zápusné sprchy vyžadují instalaci světelné signalizace ON/OFF pro transformátor napájení.



Elektrický proud 220V nikdy nesmí být umístěn v zóně -0-1 a 2.

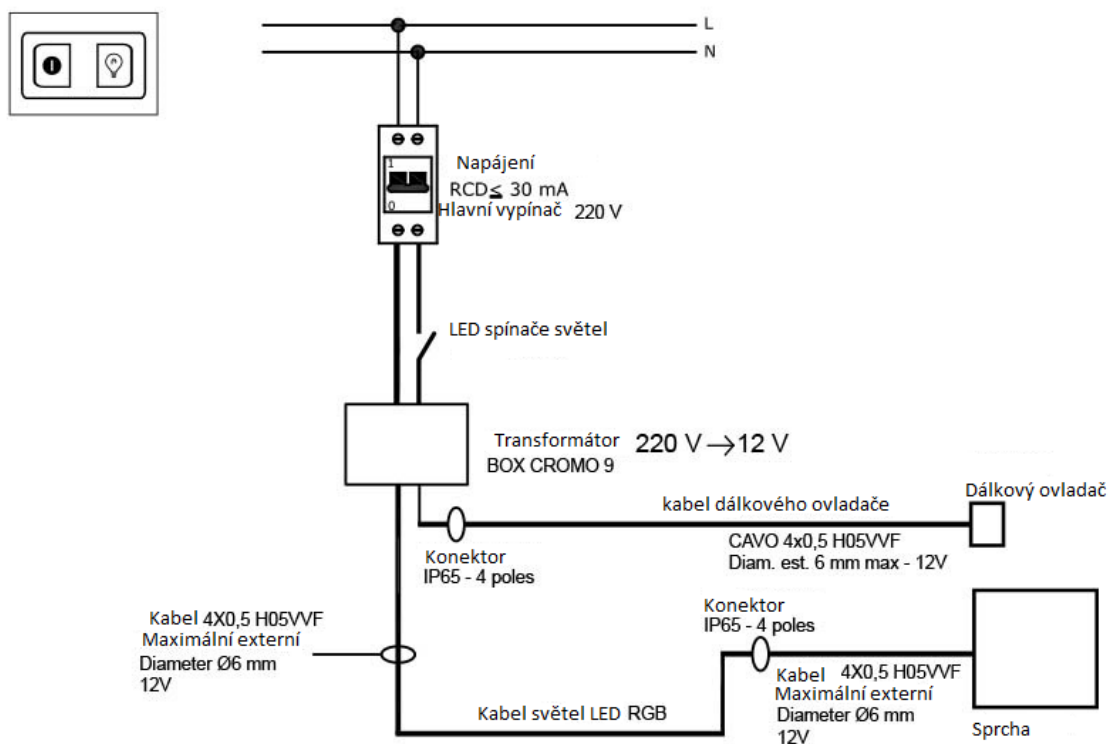


Art SF 076A - SF 077A

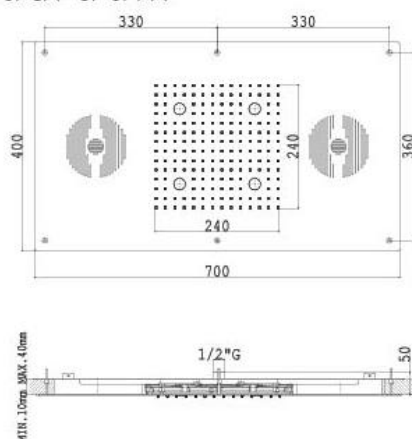


SF076B
SF077Ax = 660 mm.
y = 310 mm.
z = min. 100 mm, max 700 mm.

Všechny zápusťné sprchy vyžadují instalaci světelného přepínače zap./vyp. pro kontrolu napájení.

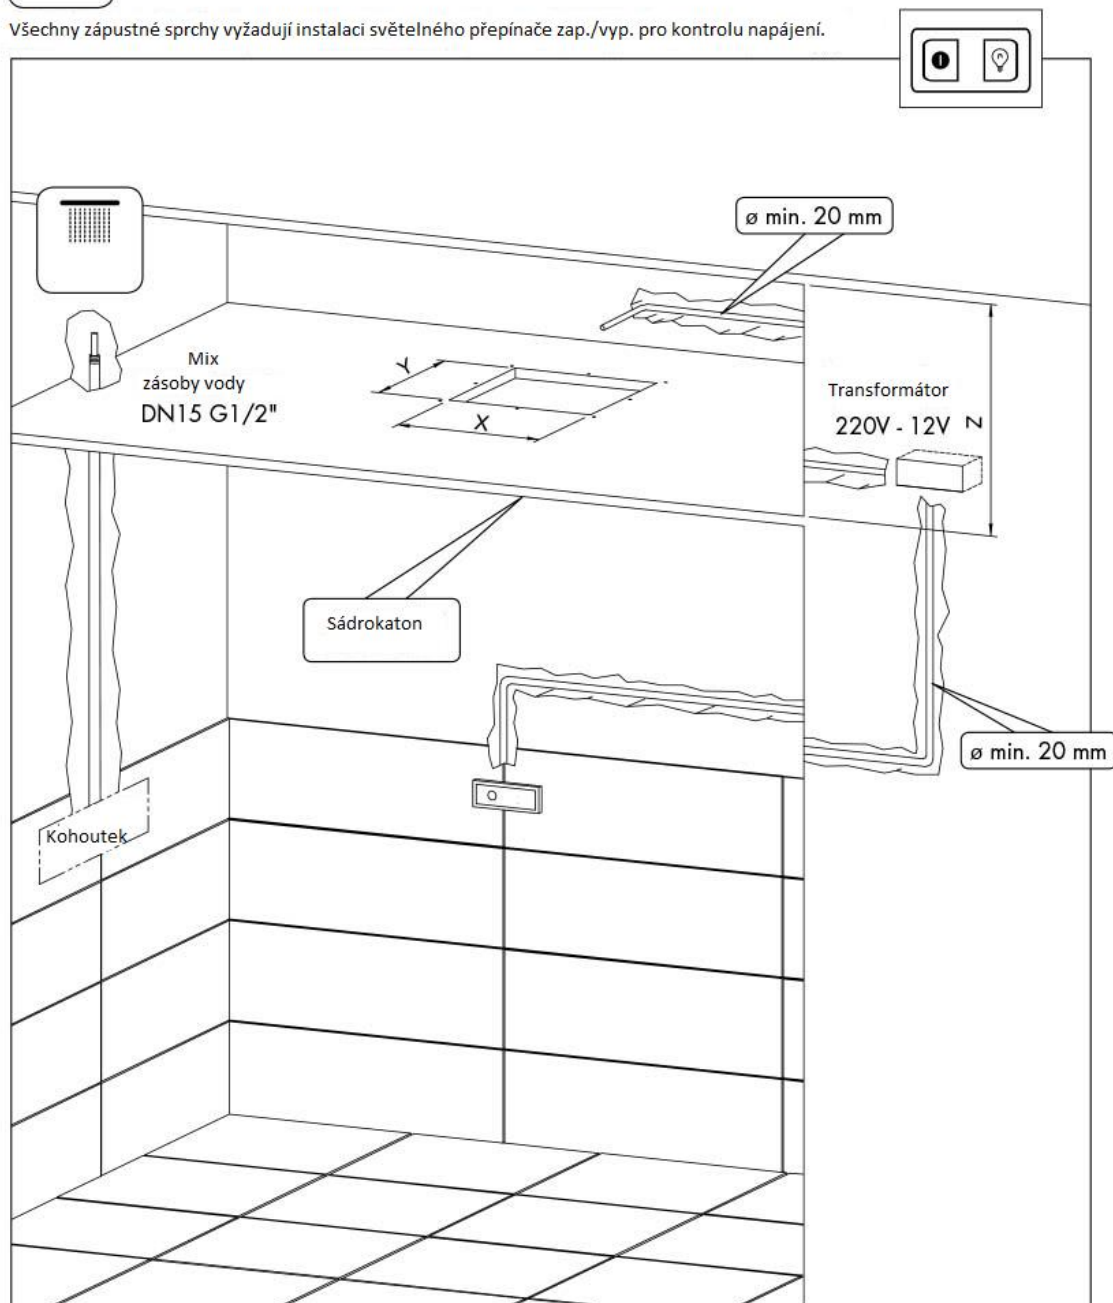





Všechny zápusťné sprchy vyžadují instalaci světelného přepínače zap./vyp. pro kontrolu napájení.

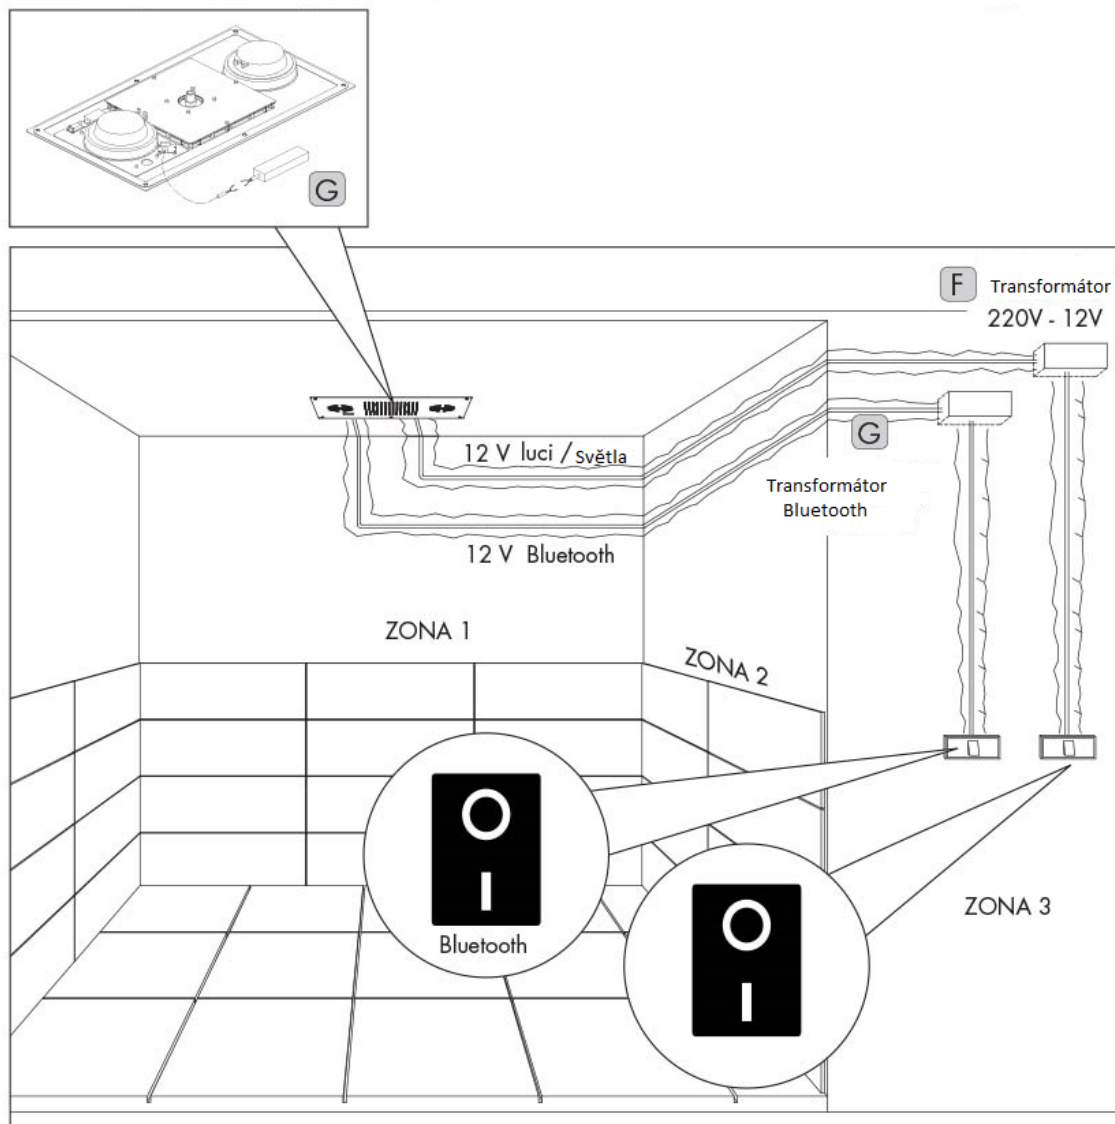


a

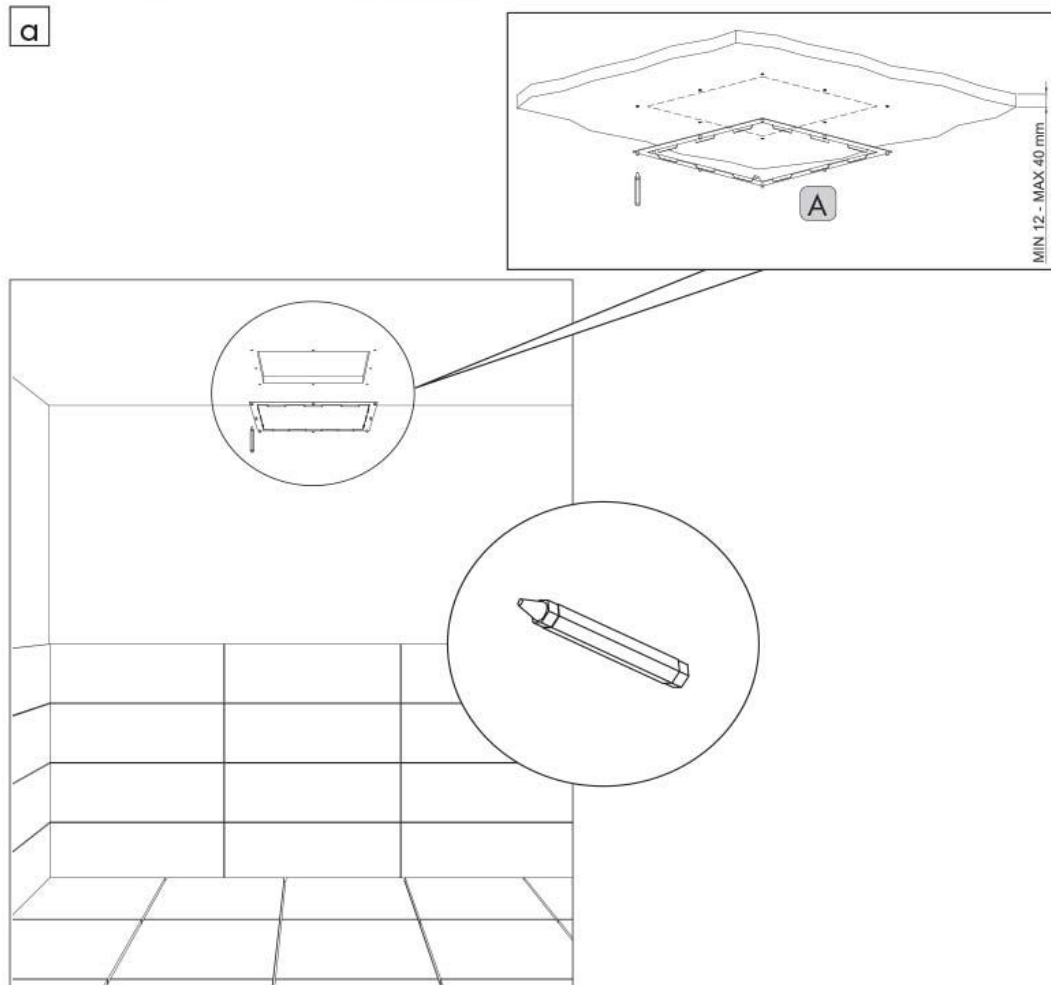


b

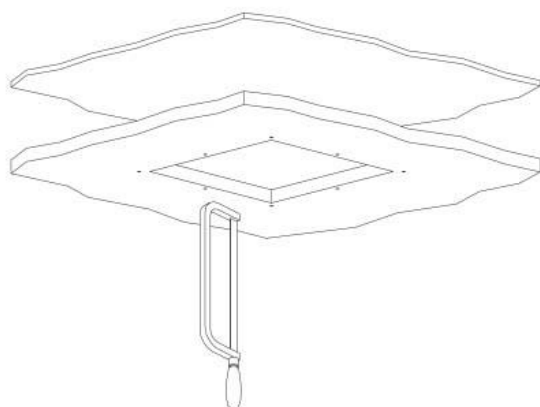


c

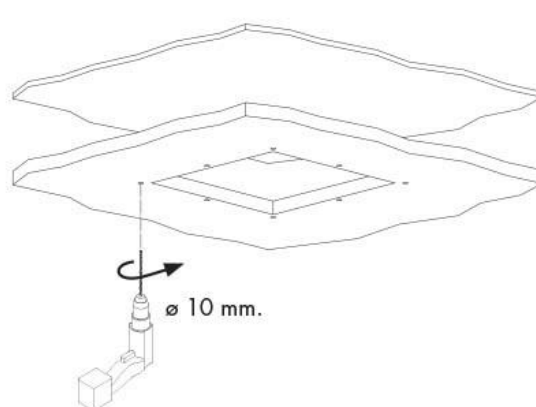


d

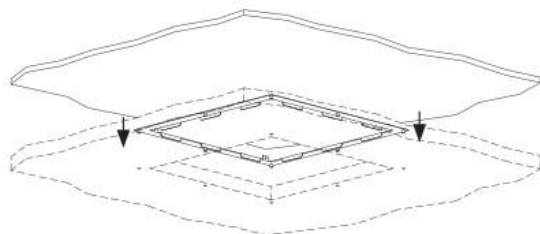


e

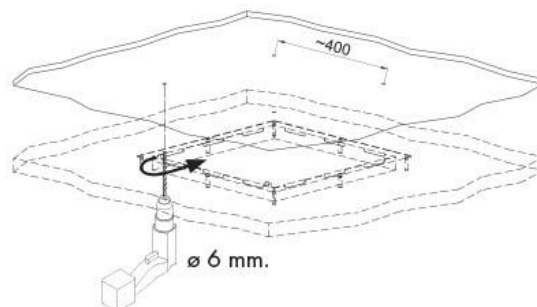


f


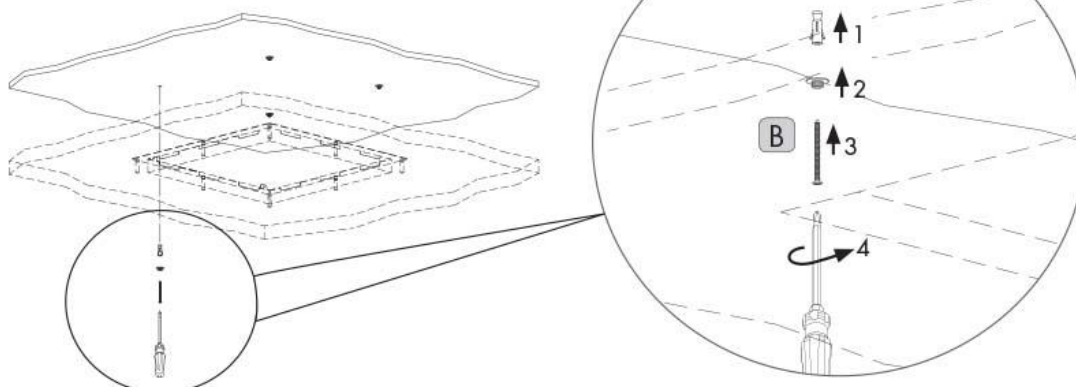


g

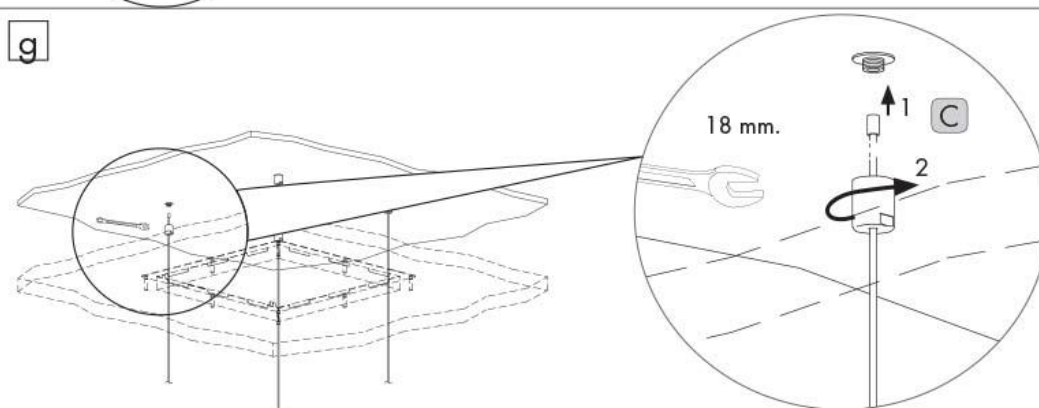

h

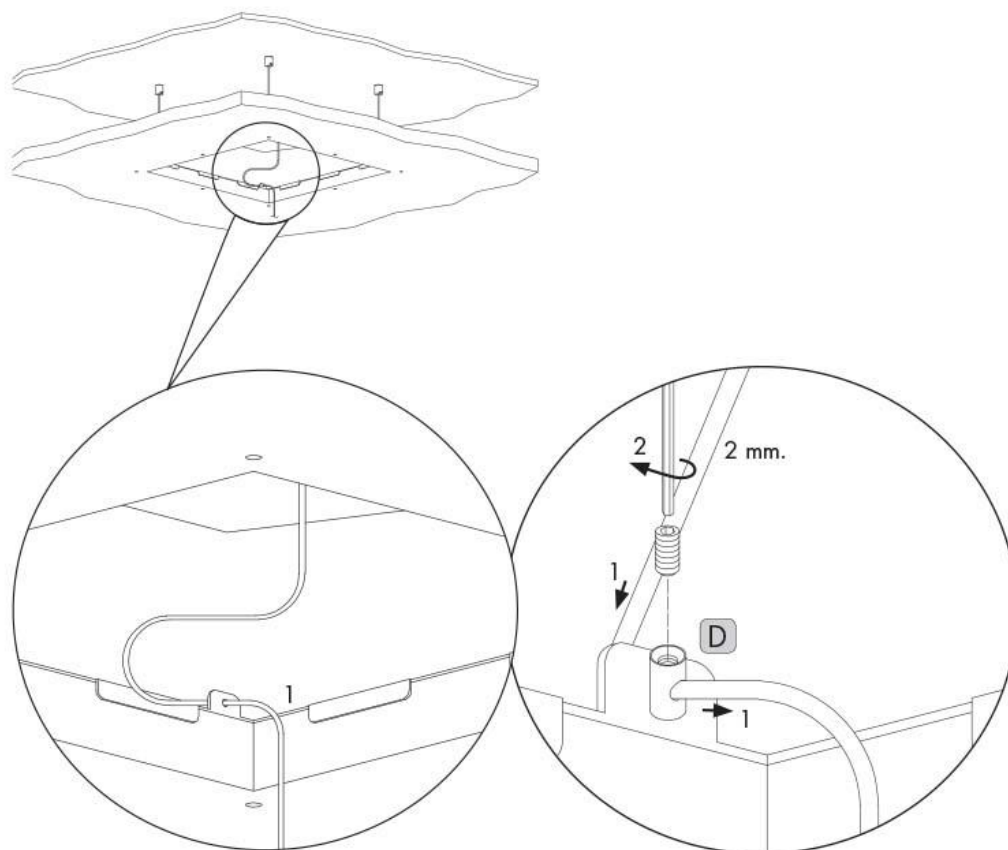


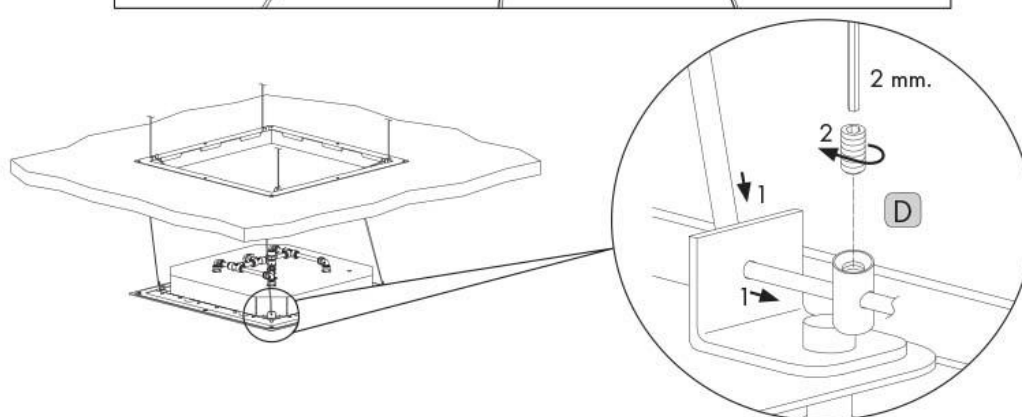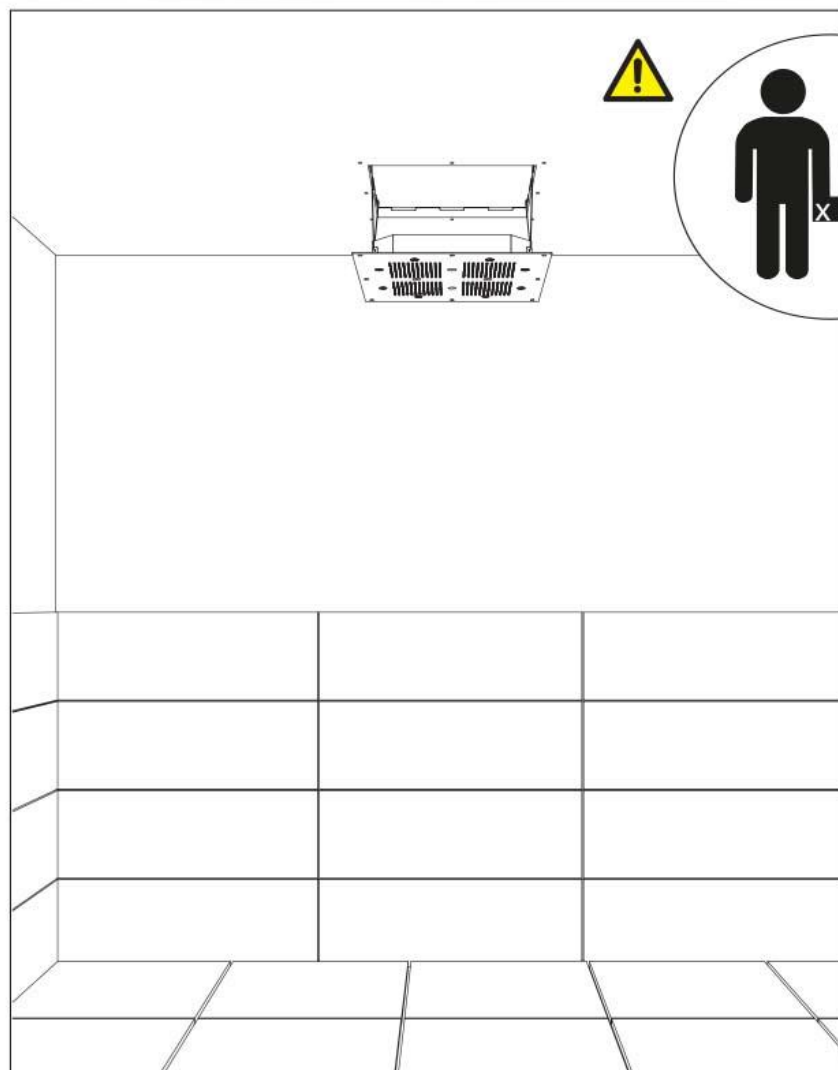

I




Připojení hydraulického systému proveďte podle typu hlavové sprchy (viz. str.

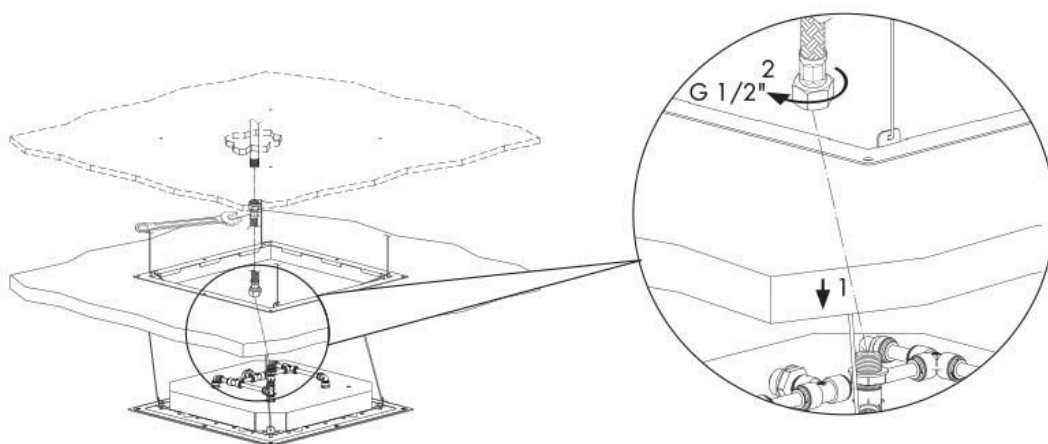


m




Instalujte zápusťnou sprchu do sádkartonu a utáhněte opatrně šrouby, tak aby nedošlo k poškrábání povrchu.


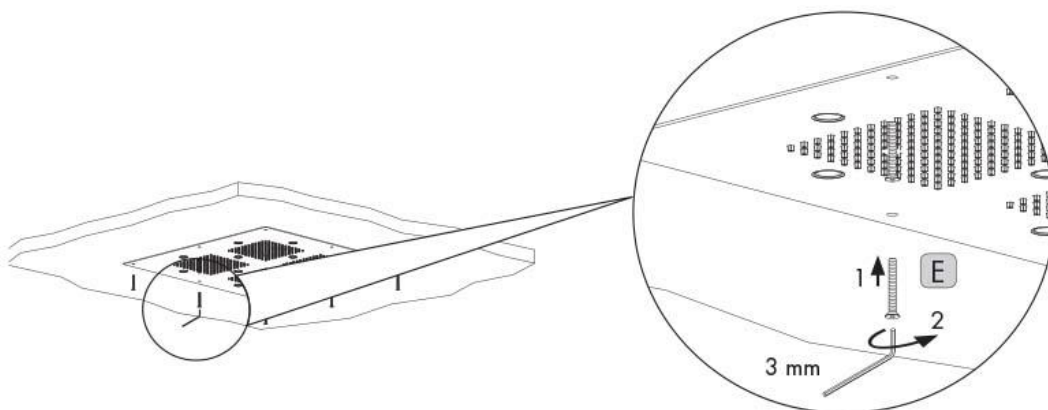


n

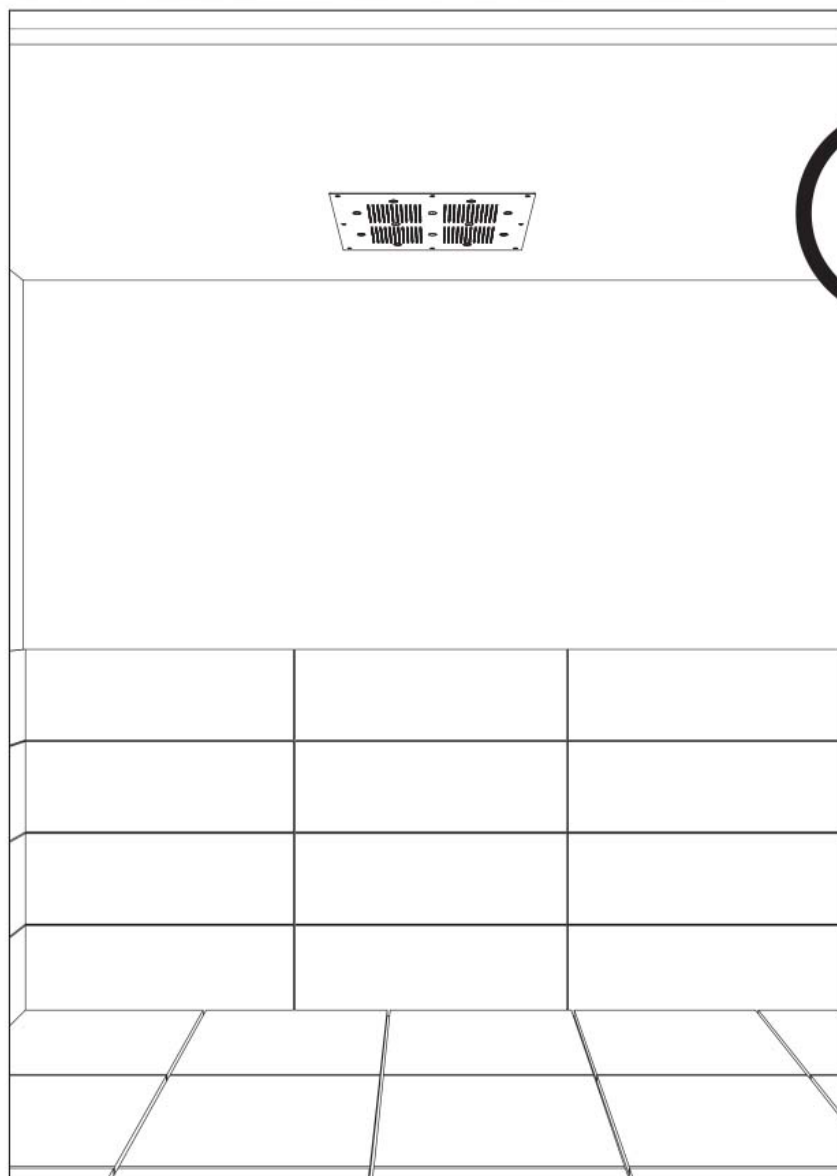


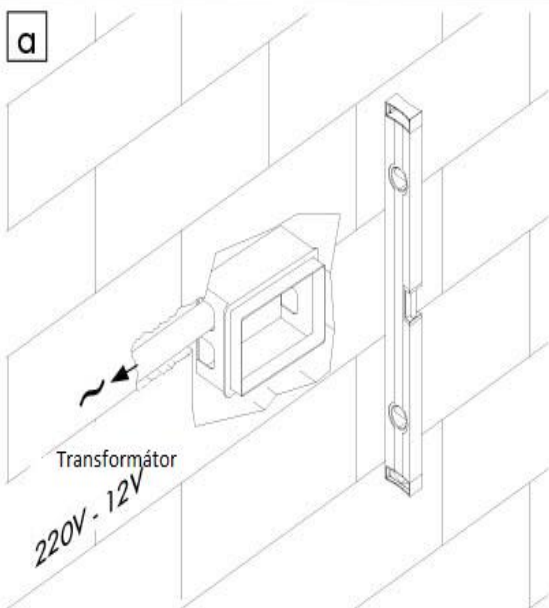


Spojovací skříň ve stěně umístěte správně pomocí úrovně.

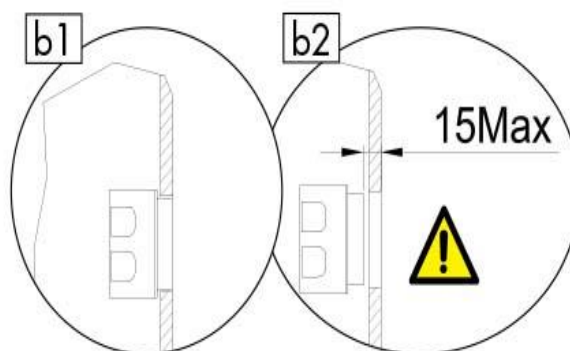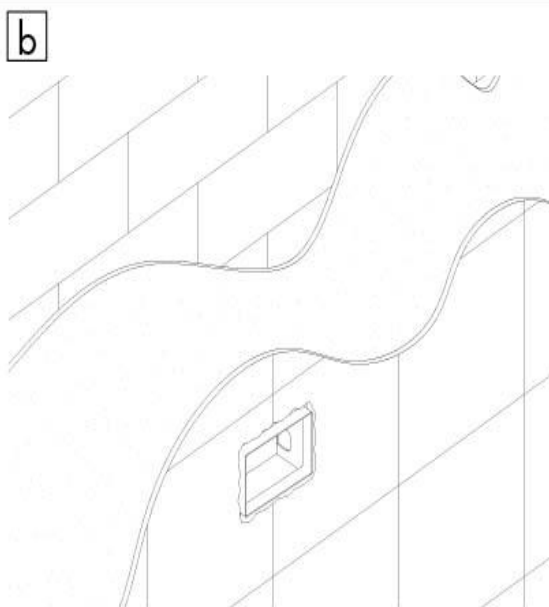


Přiložte desku a ujistěte se, že spojovací skříň je sladěna s deskou (B1) nebo maximálně 15 mm (B2).

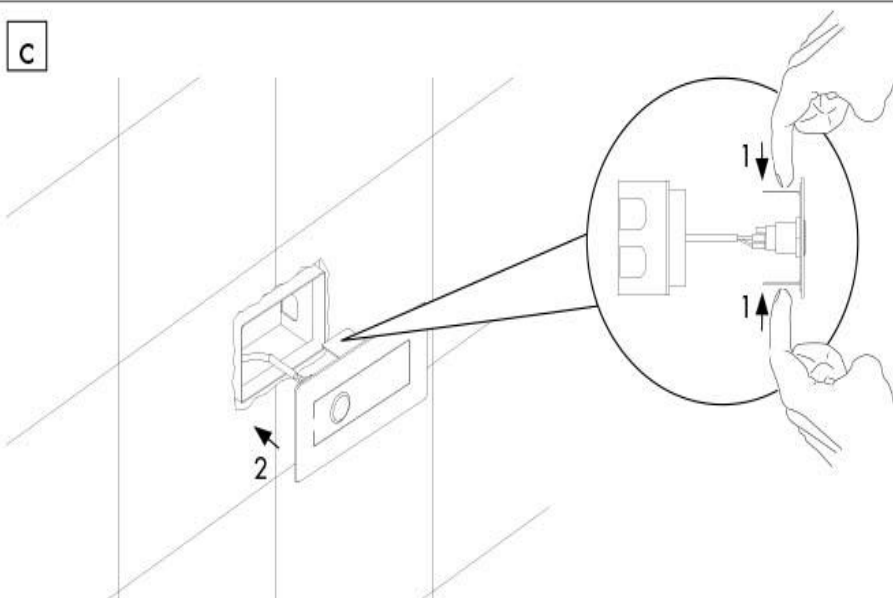


d

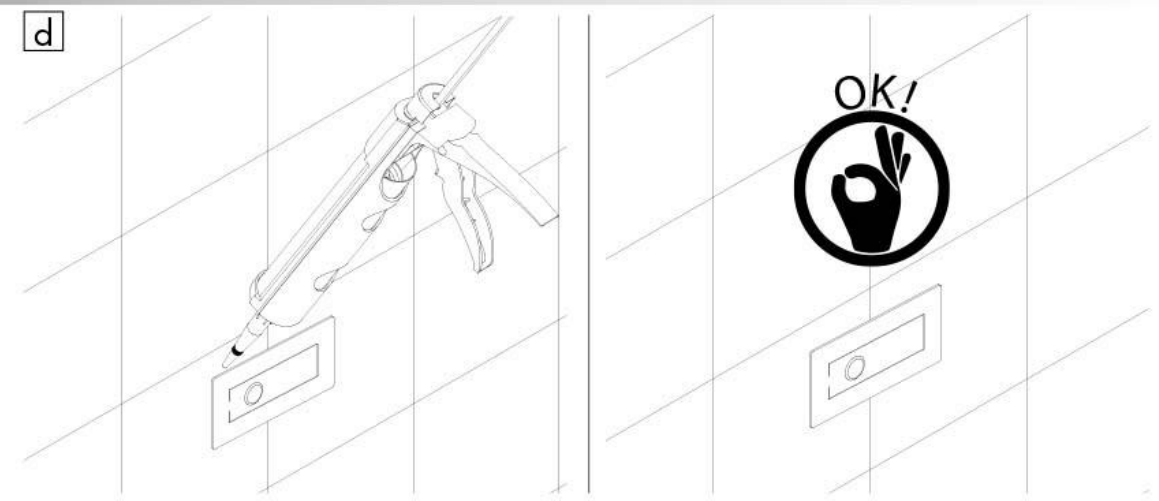


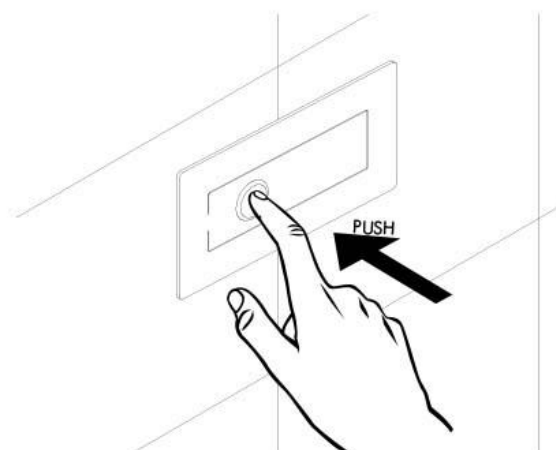


Stisk 	Funkce	
1	zelená barva	

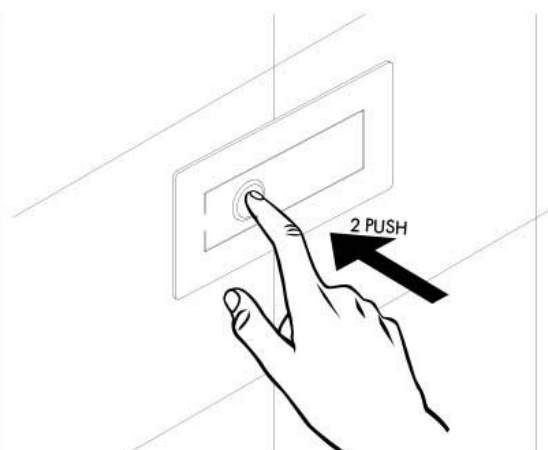

Stisk	Funkce	
1+1	světle modrá barva	
1+1	modrá barva	
1+1	fialová barva	
1+1	červená barva	
1+1	žlutá barva	
1+1	oranžová barva	

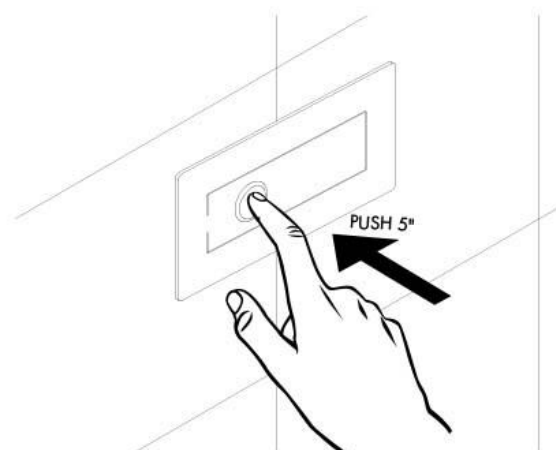

Stisk 	Funkce	
1 - 5"	Automatické měnění barev	

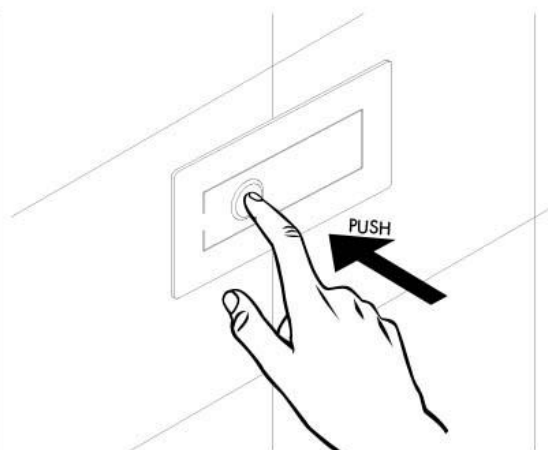


Stisk	Funkce	
1	Vypnutí světla	

Zapněte Bluetooth tlačítko.


Bluetooth aktivujete z vašeho přístroje (2) a počkáte na identifikaci.

Pomocí Vašeho přístroje můžete ovládat hlasitost a výběr hudby.

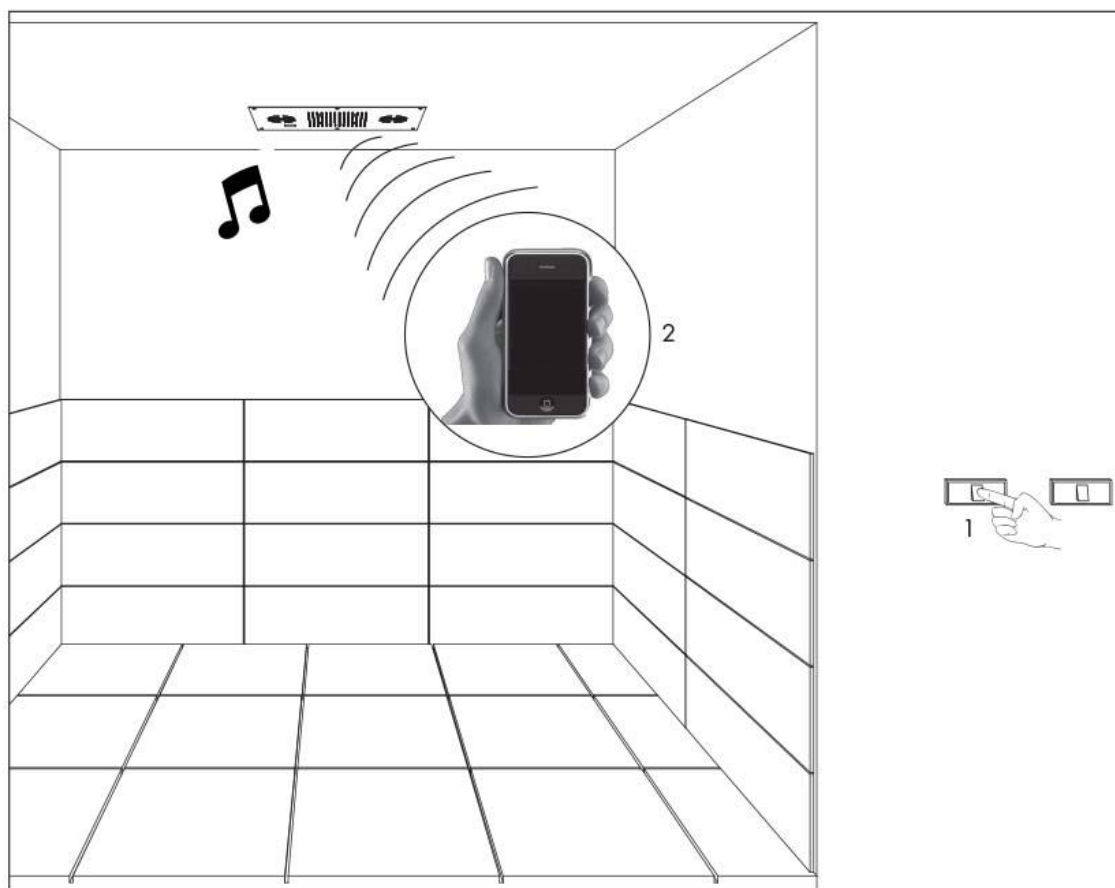

Po každém použití VŽDY vypněte tlačítko(1) !

a

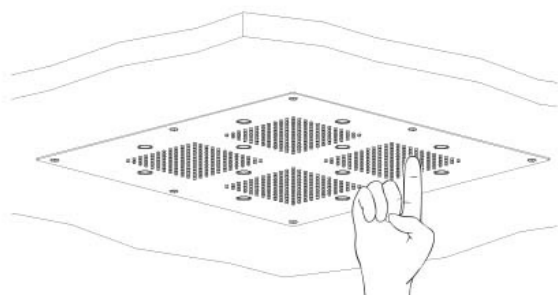

V zájmu zachování vysoké kvality produktů Aqualite, musí být povrch čistěn speciálně mýdlovou vodou a vysušen měkkým hadrem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi, prostředky obsahující alkohol, acid, bělidlo, rozpouštědla, chemické působení, kovové nebo brusné mycí houby. Voda obsahuje vodní kámen v různé koncentraci, ten může zanechat na povrchu skvrny a usazeniny. Pro zabránění usazování vodního kamene čistěte a vysušujte výrobek hned po každém použití. Pro prevenci před usazením vodního kamene na tryskách, je pravidelně otírejte vlhkým hadrem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 12Vcc +/-3%
Maximální spotřeba: 1.3A - 8.4A
Fungování: nepřetržité
Provozní teplota: 0-+40
Nekondenzující relativní vlhkost: 5%-90%
Stupeň ochrany: IP55
Bezpečnostní standart: není požadován
Norma ENIC: EN55022/b



TŘÍDA 2 LASEROVÝ produkt

Třída 2 světelného záření je brána jako nízké riziko, ale potenciálně nebezpečné.

POZOR!

Před prvním připojením výrobku si pečlivě předčtete následující.
Střídavé napětí se mění v závislosti na každé zemi.
Ujistěte se, že napětí vaší sítě odpovídá požadovanému napětí.



NAPÁJECÍ ZDROJ

Vstup: 190-230 VAC 50/60HZ +/-20%
Výstup: 12Vcc +/-3%
Výkon: 48%

Velice doporučujeme použít zdroj od ANPA. Pokud bude použit jiný zdroj, ujistěte se, že je kompatibilní s přístrojem.
Použití zdroje s jinými vlastnostmi než je uvedeno může přístroj zničit. V tomto případě nebude uznána záruka.

DECLARATION OF CONFORMITY

We,

**ANPA srl**

Viale dello Sport 16/18 - 21026 Gavirate (VA) Italy
declare that the product featured in these instructions conforms to
Directive 2006/95/CE relating to "Electrical equipment designed for use
within certain voltage limits" and to Directive 2004/108/CE relating to
"Electromagnetic compatibility".

TECHNICKÉ INFORMACE O HYDRAULICKÉM SYSTÉMU

Minimální provozní tlak: 1,5 Bar

Provozní tlak: doporučeno použít 2.5-4 Bar

Maximální provozní tlak: 5 Bar

Maximální provozní teplota: 60°C

Nástěný držák sprchové hlavice jsou
vybaveny průtokem 12l/m (kde je to
možné)

Minimální napájení pro zápusné sprchy:

Funkce déšť: 16l/m - 1.5 Bar

Funkce kaskáda: 10l/m - 2 Bar

Funkce dvojitá kaskáda: 14l/m - 2 Bar

Optimální napájení pro zápusné sprchy:

Funkce déšť: 18l/m - 2.5 Bar

Funkce kaskáda: 14l/m - 2.5 Bar

Funkce dvojitá kaskáda: 17l/m - 2.5 Bar



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

S elektronickým zařízením nesmí být zacházeno jako s
domovním odpadem.

Spotřebitelé jsou ze zákona povinni elektronický odpad
likvidovat na sběrných či prodejních místech.

DOVOZCE

SANJET s.r.o. , nám. MUDr. J. Svobody 60 , 285 22 Zruč nad Sázavou

tel.: 327 532 298 fax: 327 532 938 mobil: 603 177 127

<http://www.sanjet.cz> , e-mail: sanjet@sanjet.cz