

Stavební připravenost a návod k obsluze

SANJET VR3EM

Ve vaně je již nainstalován kompletní hydromasážní systém, nosný rám, mechanická výpusť s přepadem a sifonem. Všechny výrobky firmy SANJET jsou absolutně bezpečné a zařízení se dodává odzkoušené na funkčnost a těsnost systému.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Hydromasážní vana se osazuje do finálně připraveného prostoru, to znamená, že veškeré instalace (voda, elektro a odpady) musí být hotové včetně obkladů a dlažeb. Obklad musí zasadovat jak na podlaze, tak i na stěnách minimálně 10 cm dovnitř pod obrys vany. Podlaha pod vanou, pokud není obložena, musí být vybetonována, se zajištěním dostatečné rovinosti. (Součástí výrobku je nosná konstrukce a montážní úchyty, pomocí nichž je vana připevněna ke zdi). Vana musí zůstat snadno demontovatelná bez zvláštních stavebních zásahů.


- ◆ **ODPAD** - každá hydromasážní vana SANJET je osazena výpustí se sifonem o průměru 40 mm. Z hlediska zjednodušení instalace vany doporučujeme vyvést odpadní potrubí cca 30 cm od místa vypouštění vany. Propojení se provádí dle platných norem flexibilním propojovacím potrubím.

- ◆ **ELEKTRO**

1. Umístění vany ve vztahu k ostatním zařizovacím předmětům (elektrické zásuvky, elektrické a plynové spotřebiče) a veškeré rozvody a instalace musí odpovídat platným technickým a bezpečnostním normám. Vypínače a další elektrická zařízení musí být umístěny v takové vzdálenosti, aby nebyly přístupné z vany.
2. Hydromasážní vana musí být zapojena na vlastní kabelový okruh s jističem (podle příkonu agregátů) a proudovým chráničem o hodnotě 30 mA. Doporučujeme použít proudový chránič kombinovaný s jističem. Přívodní kabel CYKY 3x2,5 mm² vyvedte v prostoru pod vanou v délce min. 2 m.
3. Hydromasážní vana musí být připojena na vodič ochranného pospojování/uzemnění, který vyvedete v prostoru pod vanou v délce min. 2 m.
4. Po provedení přívodu elektrické energie do místa osazení masážní vany podle výše uvedených pokynů musí být vystavena revizní zpráva el. rozvodu a přívodu k masážní vaně. Bez revizní zprávy nemůže být provedeno oživení masážní vany.
5. **VODA** - U hydromasážní vany se systémem „Proplach“ je nutné připravit pod vanou vývod studené vody zakončený ventilem s vnějším závitem ¾“, cca 5 cm od podlahy a 20 cm od přední hrany vany. Vývod musí být pod stálým tlakem, nelze jej tedy vyvést mezi baterií a výtokem vody do vany. (Jde o stejný princip jako u pračky na prádlo nebo myčky na nádobí.)

Napouštění vody do hydromasážní vany se provádí stejným způsobem jako u vany bez hydromasážního systému, např. podomítkovou baterií v kombinaci s ruční sprchou a vanovou soupravou s napouštěním přepadem, nebo nástennou popř. stojánkovou baterií. Baterie ani další příslušenství nejsou v základní výbavě hydromasážní vany, ale lze je doplnit za příplatek.

Stavební připravenost provedte dle pokynů výrobce vybrané baterie a příslušenství.

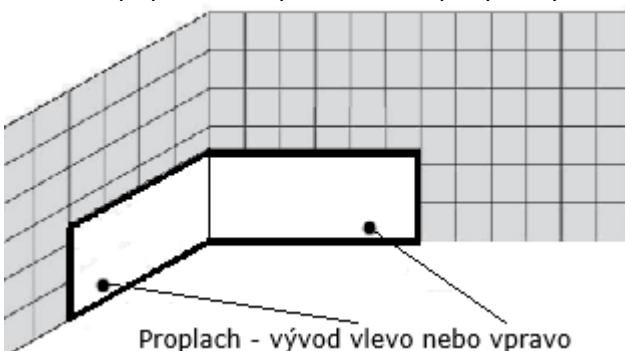

Pokud jsou dodrženy všechny výše uvedené pokyny a prostor pro montáž hydromasážní vany je připraven, lze provést instalaci a oživení.

Technická data:

Jmenovité napětí - 1x 230V~50 Hz
Příkon - 1x 1,5kW

Technické normy:


ČSN 332130 ED.4, ČSN 33 2000-7-701 ED.2
ČSN 33 2000-4-41 ED.3, ČSN 33 2000-7-710
ČSN EN 806-1, ČSN EN 274-1

INSTALACE VANY


- ◆ Výrobek je chráněn obalem (folie, krabice...), aby při dopravě nebo jeho zabudování nedošlo k jeho poškození. Tuto ochranu odstraňte z výrobku až těsně před jeho instalací.
- ◆ S vanou manipulujte uchopením za nosný rám, nikdy ne za plastové trubky a hadice.
- ◆ Před instalací výrobek ještě jednou řádně zkontrolujte! Po jeho zabudování bude uznána záruka pouze na jeho výrobní vadu!
- ◆ Hydromasážní vana se umístí do finálně připraveného prostoru. Šroubováním nastavitelných nožiček se seřídí na správnou výšku (všechny nožičky musí dosedat na podlahu) a pomocí vodováhy se vyrovná horní okraj vany.

- ◆ Provede se pevné připojení k elektrické sítí dle platných norem a uzemnění.
- ◆ Výpusť se sifonem se propojí do odpadního potrubí flexibilním potrubím.
- ◆ Poté je nutno napustit vanu až po přepad vodou a vyzkoušet výrobek z hlediska funkčnosti a těsnosti! (Vlivem nešetrné manipulace s vanou při dopravě nebo montáži může dojít ke vzniku drobných netěsností, které je třeba odstranit).
- ◆ Je-li vše v pořádku, provede se montáž vany ke zdi.


1

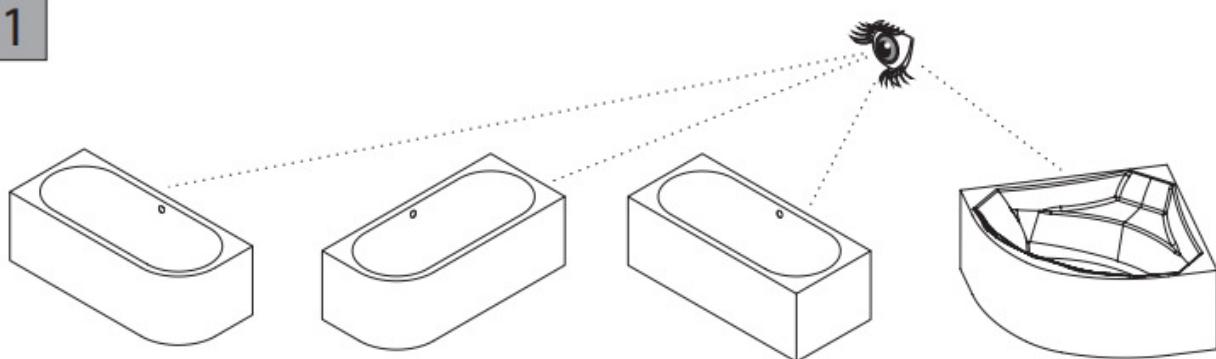

2

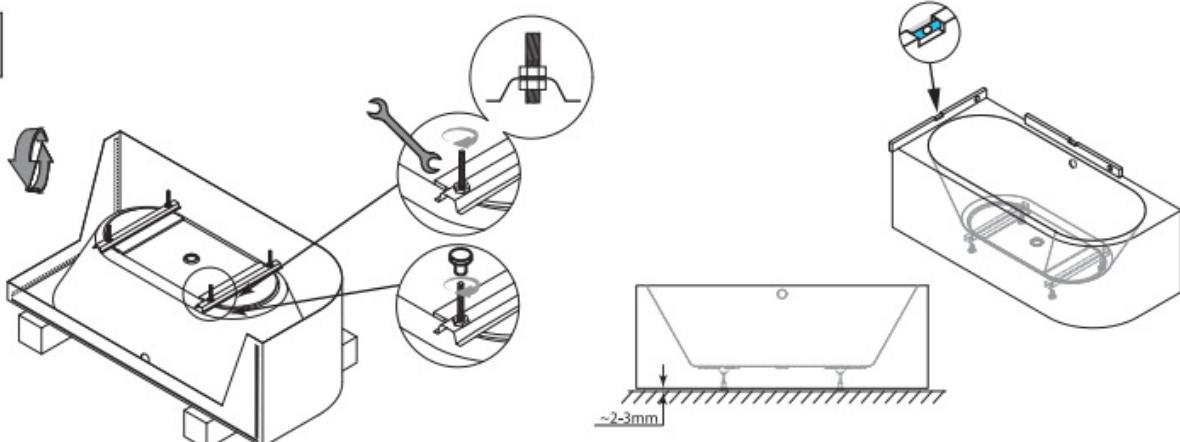



3

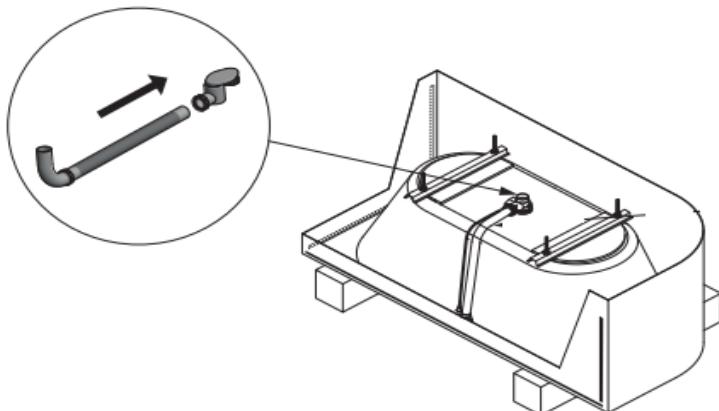



4


	4x		8x40		8x		8x40		8x
--	----	--	------	--	----	--	------	--	----

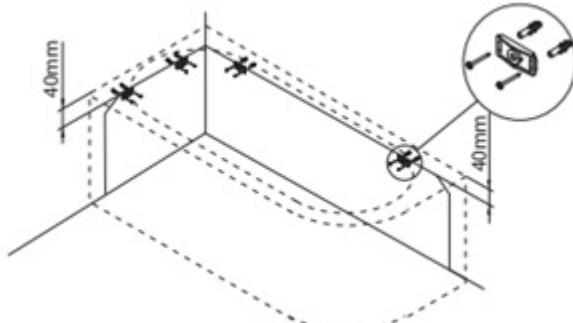

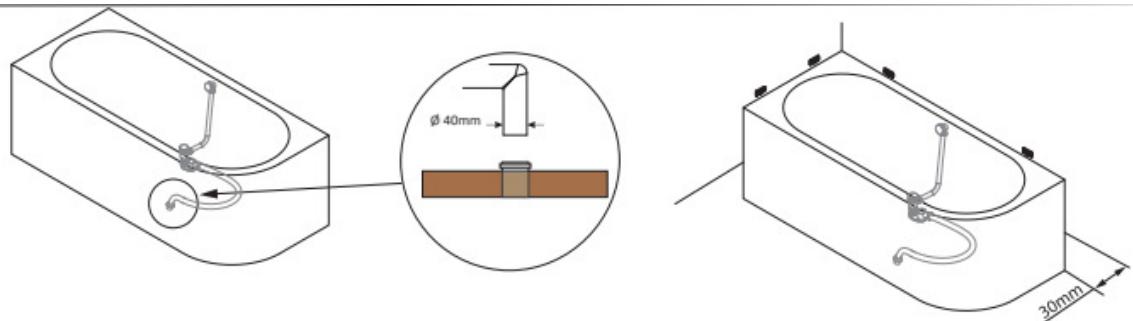5

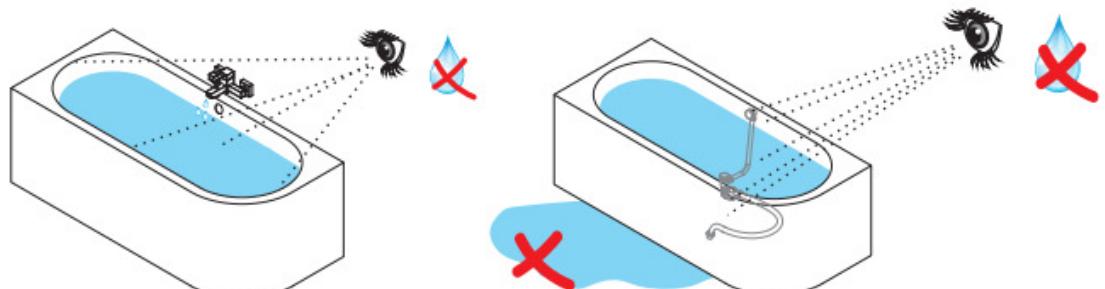6

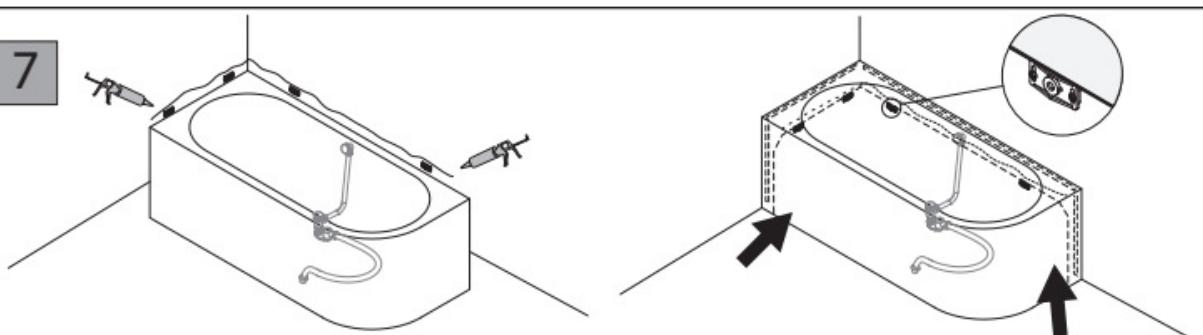7

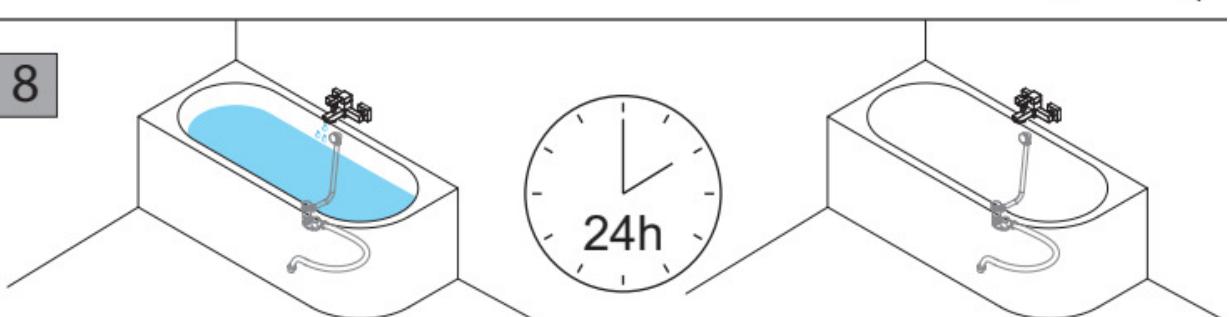8

UPOZORNĚNÍ

Výrobce doporučuje provést osazení a oživení van s hydromasážním systémem odbornou firmou, kterou Vám doporučí Váš specializovaný prodejce. V případě, že osazení hydromasážní vany nebude provádět specializovaná firma, je bezpodmínečně nutné, aby alespoň připojení elektrických zařízení vany do sítě a pospojování prováděla osoba k tomu odborně způsobilá, a aby byla vystavena revizní zpráva elektrických rozvodů a přívodu k hydromasážní vaně! Firma (osoba), která připojení vany provádí, potvrdí záruční list a provede vyzkoušení výrobku. Bez uvedené revizní zprávy a potvrzení záručního listu nebude uznána záruka!

Montáž musí být provedena v naprostém souladu s touto stavební připraveností a platnými směrnicemi a normami týkajících se tohoto oboru. V případě nedodržení výše uvedeného nepřebírá výrobce jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací a na výrobek se nevztahují záruční podmínky poskytované výrobcem.

Opravy a údržbu hydromasážních van firmy SANJET smí provádět pouze její smluvní servisní technik. Nikdo jiný není oprávněn zasahovat do hydromasážního systému a jeho dílů.

NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Návod k použití musí být dodán se spotřebičem, aby mohl být spotřebič bezpečně používán.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

OBSLUHA SYSTÉMU

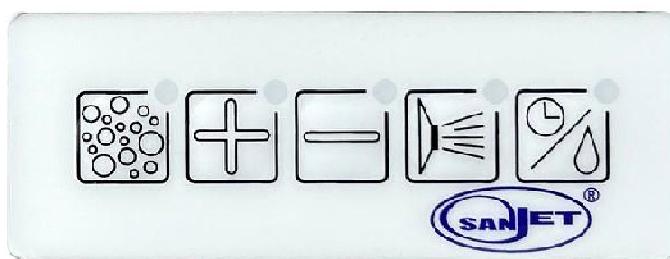

HYDRO

- Vodu do vany napouštějte nejméně 3cm nad nejvýše instalovanou trysku. Tím zajistíte optimální činnost čerpadla.
- Pomocí hydromasáže vodními tryskami je prováděna klasická vodní masáž kůže, podkoží i hluboko uložených svalových vrstev. Snadným ovládáním středu trysky, upravte proud vody tak, aby směroval šikmo k tělu.



- Spuštění a vypnutí systému hydro, se provádí stlačením symbolu **profi ovládání** na horním okraji vany. První stlačení spustí hydromasáž, druhé cykluje a třetí vypne. Elektronické ovládání je osazeno hladinovým snímačem, který nedovolí spustit systém bez minimálního množství vody.
- Sílu proudu hydromasáže je možno regulovat pomocí **vzduchových regulátorů** na okraji vany.
Pootočením ve směru hodinových ručiček snižování tlaku.
Pootočením proti směru hodinových ručiček zvyšování tlaku.
Funkce regulátorů je založena na přiměšování vzduchu do vodního proudu.

PERLIČKA

je určena pro duševní relaxaci. Kompresor vhání vzduch do trysek umístěných ve dně vany, pomocí kterých je stimulován povrch kůže a celé tělo odspodu nadnášeno. Výsledkem je komplexní vjem se

silným zklidňujícím účinkem „pocitu beztíže“. Systém se spouští stlačením symbolu  **profí ovládání** na horním okraji vany. První stlačení spustí perličku, druhé cykluje a třetí vypne. Perličkovou lázeň lze regulovat symboly  **profí ovládání**.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

VANA

Díky bezpórovitému hladkému povrchu materiálu nedochází ke znečištění výrobku. Údržba se tedy může po koupeli omezit pouze na stírání mokrou houbou nebo hadrem při použití některého tekutého čisticího prostředku. Je zakázáno používat abrasivní čisticí prostředky. Lehké škrábance lze odstranit pomocí leštící pasty na akrylátové vany popřípadě přípravkem pro čištění kovů (např. čistič na měď) nebo autoleštěním.

Při větším poškození nejprve povrch postupně přebrušujeme brusným papírem pro práci pod vodou hrubostmi 600 – 1000 - 1200 a 1500. Vybrusené místo očistíme a nakonec přeleštíme do vysokého lesku leštící pastou.

HYDRO

Čištění hydromasážního systému zajišťuje **Automatická dezinfekce – PROPLACH**.



Proplach se aktivuje přidržením tlačítka **profí ovládání** dokud se nerozsvítí dioda u tlačítka. K proplachu dojde po cca 10 minutách od aktivace. Pokud je ve vaně voda, k proplachu dojde po cca 10 minutách od vypuštění vody.

Pro **dezinfekci** hydromasážního systému je nutné před spuštěním proplachu vložit do nádobky dezinfekční tabletu. Zátka nádobky se otevří otáčením proti směru hodinových ručiček. **Před spuštěním proplachu nádobku důkladně uzavřete!!!**

PERLIČKA

Čištění perličky zajišťuje funkce **VYSOUŠENÍ**.

- Vysoušení perličky proběhne automaticky po skončení proplachu hydromasážního systému.
- Pokud nepoužijete proplach, je nutné aktivovat vysoušení ručně po každém vypuštění vody z vany.



Tato funkce se aktivuje po vypuštění vody z vany přidržením tlačítka perličky **profí ovládání**,



dokud se nerozsvítí dioda u tlačítka **profí ovládání**. Po cca 20minutách od aktivace proběhne vysoušení potrubí perličky teplým vzduchem. Po vysušení systému se funkce **VYSOUŠENÍ** automaticky ukončí.

PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

1. doporučená doba používání hydromasážní vany je 10-20 min.
2. v případě neuspokojivého zdravotního stavu se před použitím poradte se svým lékařem.
3. doporučená maximální teplota vody je 40° C.
4. dezinfekci a čištění potrubí provádějte pravidelně (min 2x měsíčně).
5. vyvarujte se jakýchkoliv neodborných zásahů do masážního systému, jeho elektroinstalace, nosných prvků. **Nedodržení tohoto zákazu má za následek okamžité ukončení záruky.**

Výrobce nepřebírá jakoukoli odpovědnost za škody na majetku a zdraví způsobené porušením těchto podmínek!

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Reset elektroniky

Chová-li se elektronika nestandardně, lze její reset provést vypnutím a po min.10s pauze opětovným zapnutím napájení. Vyvarujte se jakýchkoliv neodborných zásahů do elektroinstalace vany!!!

Vodní čerpadlo nelze spustit

- zkонтrolujte přívod elektrické energie a zkонтrolujte, zdali je sepnut jistič a chránič
- jestliže je vana opatřena indikátorem stavu hladiny, zjistěte stav vody a případně ji doplňte

Voda cirkuluje bez tlaku

- zkонтrolujte, zda není ucpaná sací mřížka
- zjistěte, zda nejsou ucpané hydromasážní trysky
- zkонтrolujte polohu vzduchového regulátoru

Netěsnosti

- netěsnosti kolem vyústění trysk lze snadno opravit pomocí silikonového tmelu
- netěsnosti potrubí lze opravit pomocí lepidla na PVC
- ve spojích vodního čerpadla provedeme výměnu těsnění

Při jakýchkoliv dalších problémech se obrátte na servis SANJET s.r.o.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

**Na hydromasážní vany řady SANJET je poskytována záruka 2 roky,
při montáži certifikovanou firmou 3 roky,**

ode dne uvedení vany do provozu (nejpozději však do tří měsíců ode dne prodeje vany).

V případě reklamace je třeba předložit platný, potvrzený záruční list. Případnou reklamaci uplatňujte u prodejce kde byl výrobek zakoupen, nebo se obracejte přímo na uvedenou adresu výrobce.

Záruční opravy jsou prováděny do 30-ti dnů od písemného podání reklamace výrobci.

ODBORNÉ PŘIPOJENÍ, ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

SANJET s.r.o. Nám. MUDr. J. Svobody 60, 285 22 Zruč nad Sázavou
tel: 603 177 125
<http://www.sanjet.cz> e-mail: servis@sanjet.cz

VÝROBCE



s.r.o. Nám. MUDr. J. Svobody 60, 285 22 Zruč nad Sázavou
tel.: 327 532 298, 603 177 127
<http://www.sanjet.cz> e-mail: sanjet@sanjet.cz

PŘEJEME VÁM MNOHO PŘÍJEMNÝCH CHVIL STRÁVENÝCH S NAŠÍM VÝROBKEM.