

Stavební připravenost a návod k obsluze

SANJET VY3

Ve vaně je již nainstalován kompletní hydromasážní systém, nosný rám, mechanická výpust s přepadem a sifonem. Všechny výrobky firmy SANJET jsou absolutně bezpečné a zařízení se dodává odzkoušené na funkčnost a těsnost systému.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Hydromasážní vana se osazuje do finálně připraveného prostoru, to znamená, že veškeré instalace (voda, elektro a odpady) musí být hotové včetně obkladů a dlažeb. Obklad musí zasahovat jak na podlaže, tak i na stěnách minimálně 10 cm dovnitř pod obrys vany. Podlaha pod vanou, pokud není obložena, musí být vybetonována, se zajištěním dostatečné rovinnosti. (Součástí výrobku je nosná konstrukce a montážní úchyty, pomocí nichž je vana připevněna ke zdi). Vana musí zůstat snadno demontovatelná bez zvláštních stavebních zásahů.

- ♦ **ODPAD** - každá hydromasážní vana SANJET je osazena výpustí se sifonem o průměru 40 mm. Z hlediska zjednodušení instalace vany doporučujeme vyvést odpadní potrubí cca 30 cm od místa vypouštění vany. Propojení se provádí dle platných norem flexibilním propojovacím potrubím.

- ♦ **ELEKTRO**

1. Umístění vany ve vztahu k ostatním zařizovacím předmětům (elektrické zásuvky, elektrické a plynové spotřebiče) a veškeré rozvody a instalace musí odpovídat platným technickým a bezpečnostním normám. Vypínače a další elektrická zařízení musí být umístěny v takové vzdálenosti, aby nebyly přístupné z vany.
2. Hydromasážní vana musí být zapojena na vlastní kabelový okruh s jističem (podle příkonu agregátů) a proudovým chráničem o hodnotě 30 mA. Doporučujeme použít proudový chránič kombinovaný s jističem. Přívodní kabel CYKY 3x2,5 mm² vyvedte v prostoru pod vanou v délce min. 2 m.
3. Hydromasážní vana musí být připojena na vodič ochranného pospojování/uzemnění, který vyvedte v prostoru pod vanou v délce min. 2 m.
4. Po provedení přívodu elektrické energie do místa osazení masážní vany podle výše uvedených pokynů musí být vystavena revizní zpráva el. rozvodu a přívodu k masážní vaně. Bez revizní zprávy nemůže být provedeno oživení masážní vany.

- ♦ **VODA** - U hydromasážní vany se systémem „Proplach“ je nutné připravit pod vanou vývod studené vody zakončený ventilem s vnějším závitem $\frac{3}{4}$ ", který musí být přístupný montážním otvorem. Vývod musí být pod stálým tlakem, nelze jej tedy vyvést mezi baterií a výtokem vody do vany. (Jde o stejný princip jako u pračky na prádlo nebo myčky na nádobí.)

Napouštění vody do hydromasážní vany se provádí stejným způsobem jako u vany bez hydromasážního systému, např. podomítkovou baterií v kombinaci s ruční sprchou a vanovou soupravou s napouštěním přepadem, nebo nástěnnou popř. stojánkovou baterií. Baterie ani další příslušenství nejsou v základní výbavě hydromasážní vany, ale lze je doplnit za příplatek. Stavební připravenost proveďte dle pokynů výrobce vybrané baterie a příslušenství.

Pokud jsou dodrženy všechny výše uvedené pokyny a prostor pro montáž hydromasážní vany je připraven, lze provést instalaci a oživení.

Technická data:

Jmenovité napětí - 1x 230V~50 Hz
Příkon - 1x 3,0kW

Technické normy:

ČSN 332130 ED.4, ČSN 33 2000-7-701 ED.2
ČSN 33 2000-4-41 ED.3, ČSN 33 2000-7-710
ČSN EN 806-1, ČSN EN 274-1


INSTALACE VANY

- ♦ Výrobek je chráněn obalem (folie, krabice...), aby při dopravě nebo jeho zabudování nedošlo k jeho poškození. Tuto ochranu odstraňte z výrobku až těsně před jeho instalací.
- ♦ S vanou manipulujte uchopením za nosný rám, nikdy ne za plastové trubky a hadice.
- ♦ Před instalací výrobek ještě jednou řádně zkontrolujte! Po jeho zabudování bude uznána záruka pouze na jeho výrobní vady!
- ♦ Hydromasážní vana se umístí do finálně připraveného prostoru. Šroubováním nastavitelných nožiček se seřídí na správnou výšku (všechny nožičky musí dosedat na podlahu) a pomocí vodováhy se vyrovná horní okraj vany (obr. 1).
- ♦ Po usazení se vana připevní ke zdi pomocí stabilizačních úchytů dodávaných s vanou:
 1. Označí se na obklad dolní okraj vany (obr. 2).


2. Označení se přenese pomocí vodní váhy na místa montáže příchytů (obr. 3, obr. 4).
3. 17mm pod připravenou ryskou se vyvrtají dva otvory $\varnothing$ 8mm vzdálené od sebe 54mm (obr. 5).
4. Pomocí hmoždinek a šroubů se připevní k obkladu dva kusy plastových držáků **A** a dva kusy držáků **B**.

Dva držáky **A** se umísťují bez středového šroubu do rohu místnosti a vana se o ně pouze shora opírá.


Dva držáky **B** se umísťují se středovým šroubem, který společně s přítlačným dílem zajišťuje vanu navíc proti pohybu do strany. Držáky **B** se osazují do míst, kde je k nim zajištěn přístup montážními otvory pro případ povolení šroubů při případné demontáži vany.

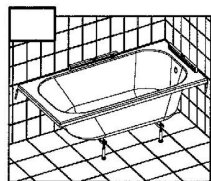


obr.1

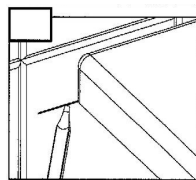


obr.2

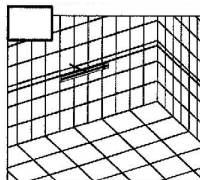




obr.3

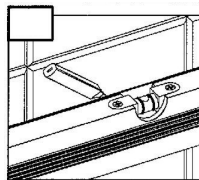


obr.4

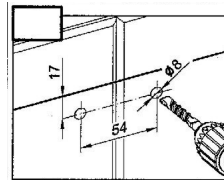

obr.5

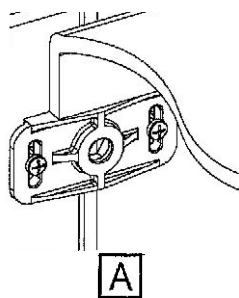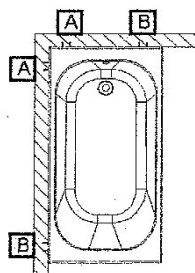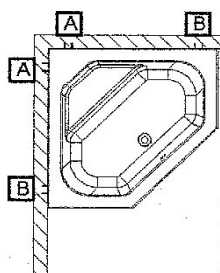

A

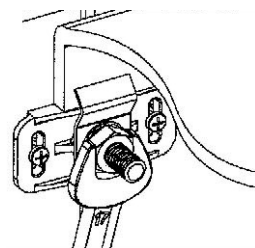

B

- ♦ Proveďte se pevné připojení k elektrické síti dle platných norem a uzemnění.
- ♦ Výpust se sifonem se propojí do odpadního potrubí flexibilním potrubím.
- ♦ Poté je nutno napustit vanu až po přepad vodou, provést vyspárování silikonovým tmelem a vyzkoušet výrobek z hlediska funkčnosti a těsnosti! (Vlivem nešetrné manipulace s vanou při dopravě nebo montáži může dojít ke vzniku drobných netěsností, které je třeba odstranit ještě před zakrytím čela vany). V místě silikonování spár mezi hranou vany a obkladem lze použít vanovou lištu dodávanou firmou SANJET.
- ♦ V případě, že se vana obezdívá, je nutno pro potřeby údržby a revize zařízení zřídit montážní otvory o velikosti min. 40x40 cm, aby byl přístup k motoru (motorům), k odpadu se sifonem, k el. rozvaděči a ovládání! Revizní otvory zakryjte montážními dvířky nebo obkladem tak, aby byl odnímatelný (na magnety, silikon, apod.).
Pokud je součástí hydromasážní vany čelní panel, proveďte se montáž panelu dle návodu výrobce. Nakonec se všechny spáry utěsní sanitárním silikonem.
- ♦ Pokud je součástí vany perličková lázeň, je nutno zřídit pro přístup vzduchu pod vanu otvor o velikosti min. 100 cm².

POZOR! Jestliže u vany bez čelních krycích panelů nebudou vytvořeny dostatečně velké otvory pro přístup k již uvedeným částem výrobku, výrobce provede záruční i pozáruční opravy až po jejich zvětšení.

Je nepřijatelné, aby vana bez čelních krycích panelů byla usazena způsobem pevného zazdění!

Vana musí být ve všech případech vyjímatelná bez násilných stavebních zásahů!

UPOZORNĚNÍ

Výrobce doporučuje provést osazení a oživení van s hydromasážním systémem odbornou firmou, kterou Vám doporučí Váš specializovaný prodejce. V případě, že osazení hydromasážní vany nebude provádět specializovaná firma, je bezpodmínečně nutné, aby alespoň připojení elektrických zařízení vany do sítě a pospojování prováděla osoba k tomu odborně způsobilá, a aby byla vystavena revizní zpráva elektrických rozvodů a přívodu k hydromasážní vaně! Firma (osoba), která připojení vany provádí, potvrdí záruční list a provede vyzkoušení výrobku. Bez uvedené revizní zprávy a potvrzení záručního listu nebude uznána záruka!

Montáž musí být provedena v naprostém souladu s touto stavební připraveností a platnými směrnici a normami týkajícími se tohoto oboru. V případě nedodržení výše uvedeného nepřebírá výrobce jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací a na výrobek se nevztahují záruční podmínky poskytované výrobcem.

Opravy a údržbu hydromasážních van firmy SANJET smí provádět pouze její smluvní servisní technik. Nikdo jiný není oprávněn zasahovat do hydromasážního systému a jeho dílů.

NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Návod k použití musí být dodán se spotřebičem, aby mohl být spotřebič bezpečně používán.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.


Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

OBSLUHA SYSTÉMU

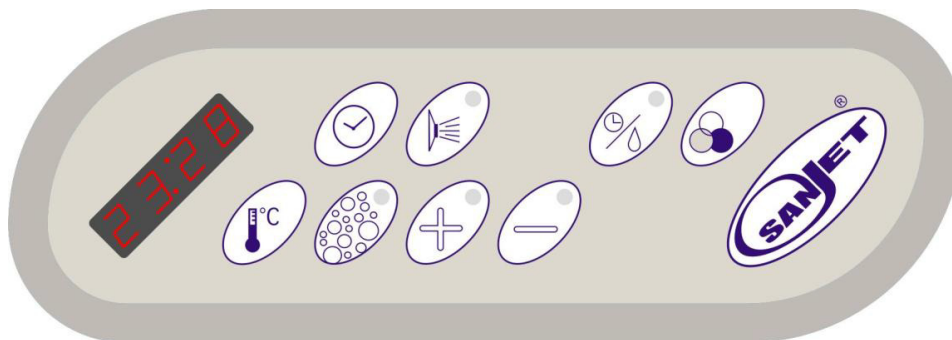

Po napuštění vody do vany, asi 3cm nad nejvýše instalovanou trysku, začne blikat dioda u tlačítka



perličky, která signalizuje, že je hydromasážní systém připraven k použití.

HYDRO


- Vodu do vany napouštějte nejméně 3cm nad nejvýše instalovanou trysku. Tím zajistíte optimální činnost čerpadla.
- Pomocí hydromasáže vodními tryskami je prováděna klasická vodní masáž kůže, podkoží i hluboko uložených svalových vrstev. Snadným ovládním středu trysky, upravte proud vody tak, aby směřoval šikmo k tělu.



- Spuštění a vypnutí systému hydro, se provádí stlačením symbolu **DIGI ovládání** na horním okraji vany. První stlačení spustí hydromasáž, druhé cykluje a třetí vypne. Elektronické ovládání je osazeno hladinovým snímačem, který nedovolí spustit systém bez minimálního množství vody.
- Sílu proudu hydromasáže je možno regulovat pomocí **vzduchového regulátoru** na okraji vany. Pootočením ve směru hodinových ručiček snižování tlaku. Pootočením proti směru hodinových ručiček zvyšování tlaku. Funkce regulátoru je založena na přiměšování vzduchu do vodního proudu.
- **Zádový ventil** slouží k soustředění veškerého tlaku hydromasáže do zádových trysek.


PŘÍHŘEV VODY (je-li součástí systému)

slouží k udržení optimální teploty vody ve vaně. Zapíná se automaticky při zapnuté hydromasáži vždy, když je teplota vody nižší než nastavená teplota. Nastavení teploty se provádí přidržetím




tlačítka

dokud se na displeji nerozblíká aktuálně nastavená teplota.



Poté lze tlačítky


nastavit požadovanou teplotu a tlačítkem



zadání uložit.

PERLIČKA


je určena pro duševní relaxaci. Kompresor vhání vzduch do trysek umístěných ve dně vany, pomocí kterých je stimulován povrch kůže a celé tělo odspodu nadnášeno. Výsledkem je komplexní vjem se



silným zklidňujícím účinkem „pocitu beztlíže“. Systém se spouští stlačením symbolu **ovládání** na horním okraji vany. První stlačení spustí perličku, druhé cykluje a třetí vypne. Perličkovou

DIGI

lázeň lze regulovat symboly



CHROMOTERAPIE (je-li součástí systému)

s funkcí STOP je světelná terapie mnoha barev, která se ovládá tlačítkem chromoterapie




1. **Krátký stisk** ovládacího tlačítka – zapnutí chromoterapie v režimu cyklické změny barev.
2. **Dlouhý stisk** tlačítka v režimu zapnuto - chromoterapie problikne a zastaví se na zvolené barvě.
3. Vypnutí chromoterapie se provádí **krátkým stiskem tlačítka**.

HODINY

Nastavení času se provádí přidržením tlačítka  dokud se na displeji nerozblíká aktuálně nastavený

čas. Poté lze tlačítka



nastavit požadované hodiny a po krátkém stisku

tlačítka




minuty a dalším stiskem tlačítka



zadaný čas uložit.

DIGITÁLNÍ DISPLEJ

Zobrazení teploty vody a teploty vzduchu se provádí stlačením symbolu



Zobrazení času se provádí stlačením symbolu



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

VANA

Díky bezpórovitému hladkému povrchu materiálu nedochází ke znečištění výrobku. Údržba se tedy může po koupeli omezit pouze na stírání mokrou houbou nebo hadrem při použití některého tekutého čisticího prostředku. Je zakázáno používat abrasivní čisticí prostředky. Lehké škrábance lze odstranit pomocí leštící pasty na akrylátové vany popřípadě přípravkem pro čištění kovů (např. čistič na měď) nebo autoleštidlem.

Při větším poškození nejprve povrch postupně přebírujeme brusným papírem pro práci pod vodou hrubostmi 600 – 1000 - 1200 a 1500. Vybroušené místo očistíme a nakonec přešetíme do vysokého lesku leštící pastou.

HYDRO

Čištění hydromasážního systému zajišťuje **Automatická dezinfekce – PROPLACH**.



Proplach se aktivuje přidržením tlačítka

DIGI ovládání, dokud se tlačítko nerozsvítí.

K proplachu dojde po cca 10 minutách od aktivace. Pokud je ve vaně voda, k proplachu dojde po cca 10 minutách od vypuštění vody.


Pro **dezinfekci** hydromasážního systému je nutné před spuštěním proplachu vložit do nádoby dezinfekční tabletu. Zátka nádoby se otevírá otáčením proti směru hodinových ručiček.

Před spuštěním proplachu nádobku důkladně uzavřete!!!

PERLIČKA

Čištění perličky zajišťuje funkce **VYSOUŠENÍ**.

- Vysoušení perličky proběhne automaticky po skončení proplachu hydromasážního systému. Pokud nepoužijete proplach, je nutné aktivovat vysoušení ručně po každém vypuštění vody z vany.



Tato funkce se aktivuje po vypuštění vody z vany přidržením tlačítka perličky

DIGI ovládání,



dokud se nerozsvítí tlačítko

DIGI ovládání. Po cca 20 minutách od aktivace proběhne

vysoušení potrubí perličky teplým vzduchem. Po vysoušení systému se funkce VYSOUŠENÍ automaticky ukončí.

PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

1. doporučená doba používání hydromasážní vany je 10-20 min.
2. v případě neuspokojivého zdravotního stavu se před použitím poraďte se svým lékařem.
3. doporučená maximální teplota vody je 40° C.
4. dezinfekci a čištění potrubí provádějte pravidelně (min 2x měsíčně).
5. vyvarujte se jakýchkoliv neodborných zásahů do masážního systému, jeho elektroinstalace, nosných prvků. **Nedodržení tohoto zákazu má za následek okamžité ukončení záruky.**

Výrobce nepřebírá jakoukoli odpovědnost za škody na majetku a zdraví způsobené porušením těchto podmínek!

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Reset elektroniky

Chová-li se elektronika nestandardně, lze její reset provést vypnutím a po min.10s pauze opětovným zapnutím napájení. Vyvarujte se jakýchkoliv neodborných zásahů do elektroinstalace vany!!!

Vodní čerpadlo nelze spustit

- zkontrolujte přívod elektrické energie a zkontrolujte, zdali je sepnut jistič a chránič
- jestliže je vana opatřena indikátorem stavu hladiny, zjistěte stav vody a případně ji doplňte

Voda cirkuluje bez tlaku

- zkontrolujte, zda není ucpaná sací mřížka
- zjistěte, zda nejsou ucpané hydromasážní trysky
- zkontrolujte polohu vzduchového regulátoru

Netěsnosti

- netěsnosti kolem vyústění trysek lze snadno opravit pomocí silikonového tmelu
- netěsnosti potrubí lze opravit pomocí lepidla na PVC
- ve spojích vodního čerpadla provedeme výměnu těsnění

Při jakýchkoliv dalších problémech se obraťte na servis SANJET s.r.o.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

**Na hydromasážní vany řady SANJET je poskytována záruka 2 roky,
při montáži certifikovanou firmou 3 roky,**

ode dne uvedení vany do provozu (nejpozději však do tří měsíců ode dne prodeje vany).

V případě reklamace je třeba předložit platný, potvrzený záruční list. Případnou reklamaci uplatňujte u prodejce kde byl výrobek zakoupen, nebo se obračejte přímo na uvedenou adresu výrobce.

Záruční opravy jsou prováděny do 30-ti dnů od písemného podání reklamace výrobcí.

ODBORNÉ PŘIPOJENÍ, ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

SANJET s.r.o. Nám. MUDr. J. Svobody 60, 285 22 Zruč nad Sázavou

tel: 603 177 125

<http://www.sanjet.cz> e-mail: servis@sanjet.cz

VÝROBCE



s.r.o. Nám. MUDr. J. Svobody 60, 285 22 Zruč nad Sázavou

tel.: 327 532 298, 603 177 127

<http://www.sanjet.cz> e-mail: sanjet@sanjet.cz

PŘEJEME VÁM MNOHO PŘÍJEMNÝCH CHVIL STRÁVENÝCH S NAŠÍM VÝROBKEM.

01/25